# Samsung GALAXY Tab4

# ANDROID TABLET Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo y consérvelo para consultarlo en el futuro.



¡Advertencia! Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

# **Propiedad intelectual**

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "tablet o dispositivo móvil"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

# Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto, incluyendo pero no limitados a 'PowerTOP' y 'e2fsprogs', incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL, BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

http://opensource.samsung.com.

# Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA

ATT\_T337A\_UM\_Spa\_NF4\_TN\_062614\_F3

LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

#### Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO. EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

# Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central: 1301 E. Lookout Drive Richardson, Texas 75082 Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet: http://www.samsung.com

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd. ¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: <a href="https://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>

©2014 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google, el logotipo de Google, Android, Chrome, Gmail, Google+, Google Books, Google Maps, Google Mobile Services, Google Play, Google Voice, Google Voice Search, Google Wallet, Hangouts, YouTube, y Picasa son marcas registradas de Google Inc.

Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Las imágenes en pantalla son simuladas. La apariencia del dispositivo pudiera variar..

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

### Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en: <a href="https://www.samsung.com">www.samsung.com</a>.

# Contenido

Seccion 1: Para comenzar	4
Explicación de este manual del usuario	4
Tarjeta SIM	5
Batería	6
Encendido y apagado del dispositivo	8
Asistente para la configuración	
Tarjeta de memoria	8
Protección del dispositivo	9
Sección 2: Explicación del dispositivo1	
Características1	0
Vista delantera1	1
Vista posterior	2
Uso de la pantalla táctil 1	3
Pantalla de inicio	5
Ventana múltiple	
Introducción de texto	25
Sección 3: Cuentas y contactos2	7
Cuentas	7
Su cuenta de Google 2	7

AT&T Ready2Go §	50	Notas	36
Beats Music	50	Música	7(
Calculadora 5	51	Mis archivos	73
Calendario 5	51	myAT&T	74
Cámara	53	Fotos	74
Chrome 5	57	Play Books	74
Contactos	57	Play Games	7 /
Device Help (Ayuda con el dispositivo)	58	Play Movies	7 [
Drive 5	58	Play Music	75
Correo 5	58	Play Kiosco	75
Famigo 6	61	Play Store	75
Galería 6	61	S Voice	76
Juegos 6	64	Samsung Apps	76
Gmail	64	Configuración	77
Google	65	Video	7
Configuración de Google	65	Búsqueda por voz	70
Google+	66	WatchON	70
Hancom Office Viewer 6	66	Reloj mundial8	30
Hangouts	66	YouTube8	30
Internet 6	67	YP (Páginas amarillas)	31
Keeper 6	69		
Maps 6	69		

Sección 6: Configuración82
Acerca de Configuración 82
Conexiones
Wi-Fi
Bluetooth
Perfil fuera de línea
Uso de datos
Ubicación
Redes móviles
VPN
Ethernet
Dispositivos cercanos
Screen Mirroring
Dispositivo
Sonido
Pantalla
Ventana múltiple
Pantalla de bloqueo 91
Fondo de pantalla
Fuente
Panel de notificaciones
Accesibilidad

Modo de bloqueo	
Controles	
Idioma e introducció	n
Movimiento de la pa	lma
Pantalla inteligente	
General	
Cuentas	
Copia de seguridad	y restablecimiento 105
Fecha y hora	
Accesorios	
Browser Bar (Barra	del navegador) 107
Administrador de ap	licaciones107
Aplicaciones predete	erminadas109
Usuarios	
Batería	111
Modo de ahorro de e	energía111
Almacenamiento .	
Seguridad	
Acerca del dispositiv	<i>r</i> o119
Índice	122

# Sección 1: Para comenzar

Esta sección sirve de ayuda para comenzar a utilizar en seguida el dispositivo.

# Explicación de este manual del usuario

Las instrucciones en este manual se basan en los ajustes predeterminados y podrían variar de los correspondientes a su dispositivo, dependiendo de la versión de software instalada en el mismo y de los cambios que haya realizado a los ajustes del dispositivo.

A menos que se especifique lo contrario, para todas las instrucciones de este manual se presupone que usted está empezando desde una pantalla de inicio. Para ir a una pantalla de inicio, es posible que tenga que desbloquear el dispositivo. Para obtener más información, consulte "Protección del dispositivo" en la página 9.

Nota: A menos que se indique lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario comienzan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

Todas las imágenes de pantalla en este manual son simulaciones. Las pantallas reales podrian variar, dependiendo de la versión de software instalada en su dispositivo y de los cambios que haya realizado a los aiustes del mismo.

# **Texto especial**

En este manual aparece texto que está separado del resto del contenido. Ese texto especial tiene como fin el resaltar información importante, compartir métodos rápidos para activar características, definir términos y más. Éstas son las definiciones de los varios métodos para destacar el texto:

- Notas: presentan opciones alternativas para la característica, el menú o el submenú en cuestión.
- Consejos: proporcionan métodos rápidos e innovadores o atajos útiles.
- ¡Importante!: señala información importante acerca de la característica explicada que pudiera afectar el desempeño del teléfono.

 ¡Advertencia!: llama la atención a información importante que puede ayudar a evitar la pérdida de datos o de funcionalidad, o los daños al dispositivo.

#### Convenciones de texto

Este manual proporciona información condensada sobre cómo usar el dispositivo. Para que esto sea posible, se utilizan las siguientes convenciones de texto para representar ciertos pasos que se utilizan con frecuencia:

 Se utilizan flechas para representar la secuencia de seleccionar opciones sucesivas en procedimientos más largos o repetitivos.

Por ejemplo:

Desde una pantalla de inicio, toque

Aplicaciones → Configuración → Conexiones → Wi-Fi.

# ON/OFF (Activar/ Desactivar)

Este botón inhabilita o habilita una característica, o desactiva o activa un ajuste.

- indica que la característica está
   Desactivada.
- indica que la característica está
   Activada.

Por ejemplo:

Toque el botón **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para activar o desactivar Bluetooth.

# Tarjeta SIM

El dispositivo usa una SIM (módulo de identificación del suscriptor) 4G LTE. La SIM 4G LTE es una pequeña tarjeta rectangular de plástico que guarda información sobre su servicio móvil, y puede contener otra información como su PIN, servicios opcionales disponibles y otras muchas características.


¡Precaución! Tenga cuidado de no doblar ni rayar la tarjeta SIM.

Tenga cuidado al manipular, instalar o extraer la
tarjeta SIM, y evite exponer la tarjeta SIM a
electricidad estática, agua o suciedad. Mantenga la
tarjeta SIM fuera del alcance de los niños
pequeños.

¡Importante! Apague el dispositivo antes de instalar o extraer la tarjeta SIM. Para apagar el dispositivo, presione sin soltar la tecla de encender-apagar/bloquear.

#### Instalación de la tarjeta SIM 4G LTE

- Localice la ranura para tarjetas SIM ubicada en la parte derecha del tablet.
- Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta SIM estén dirigidos hacia abajo y que la esquina cortada de la tarjeta esté dirigida hacia adentro y la izquierda (como se muestra).
- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), hasta que escuche un chasquido y la tarjeta se acomode en su posición.

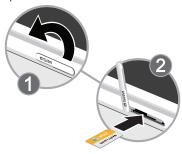

#### **Batería**

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (unidad de carga y cable USB) para cargar la batería.

¡Advertencia! Utilice solamente dispositivos de carga aprobados.

Los accesorios aprobados están diseñados para
maximizar la duración de la batería. El uso de otros
accesorios pudiera invalidar la garantía y causar
daños.

#### Indicador de batería

El icono de batería 🗋 en la barra de estado muestra el nivel de carga de la batería. Cuando el nivel de carga de la batería está bajo, su dispositivo le indica que cargue la batería. Si continúa utilizando el dispositivo sin cargarlo, éste se apagará.

Para información sobre el uso de la batería, consulte "Batería" en la página 111.

# Carga de la batería

El dispositivo viene con un conector de cargador y un cable USB para cargar el dispositivo desde cualquier tomacorriente estándar.

Tome en cuenta que:

- La batería viene parcialmente cargada. Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Después de la primera carga, puede utilizar el dispositivo mientras se carga.
- Puede cargar la batería utilizando el cable USB y su computadora.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el adaptador de alimentación USB está conectado. Permita que una batería descargada se cargue por unos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1. Conecte el cable USB al puerto cargador/para accesorios.



 Inserte el cable USB a la unidad de carga y después enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de pared regular de CA.



 Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


# Encendido y apagado del dispositivo

# Encendido del dispositivo

 Presione sin soltar la tecla de encendido/ bloqueo.

# Apagado del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de encendido/ bloqueo.
- En el menú de opciones, toque Apagar → Aceptar.

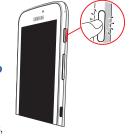

# Asistente para la configuración

La primera vez que encienda el tablet, el Asistente para la configuración le guiará por el proceso básico para configurar el tablet.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación y obtener más información sobre el tablet.

# Tarjeta de memoria

Su dispositivo acepta tarjetas extraíbles de memoria microSD o microSDHC extraíbles con capacidades máximas de 64 GB. Las tarjetas de memoria se utilizan para almacenar música, fotos, videos v otros archivos.

# Instalación de una tarjeta de memoria

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.



3. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

# Protección del dispositivo

De manera predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla, o puede bloquearlo manualmente.

Para desbloquear el tablet, deslice el dedo por la pantalla. Éste es el método predeterminado (Deslizar) para el bloqueo de pantalla y no ofrece ningún tipo de seguridad.

Utilice un bloqueo de pantalla seguro para impedir que otras personas utilicen o accedan a sus datos personales e información almacenados en el dispositivo.

Para obtener más información sobre cómo crear y habilitar un bloqueo de pantalla seguro, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 119.

Para ver otros ajustes relacionados con asegurar el dispositivo, consulte "Acerca del dispositivo" en la página 119

Nota: A menos que se estipule lo contrario, las instrucciones en este Manual del usuario empiezan con el dispositivo desbloqueado y en la pantalla de inicio.

# Bloqueo manual del dispositivo

Presione la tecla de encender-apagar/bloquear.

# Desbloqueo del dispositivo

- Presione la tecla de encender-apagar/bloquear. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
- Deslice el dedo por la pantalla, como se muestra. Éste es el método predeterminado para el bloqueo de pantalla (Deslizar) y no ofrece ningún tipo de seguridad.



# Sección 2: Explicación del dispositivo

En esta sección se describen las características clave del dispositivo, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el dispositivo está en uso. También se muestra cómo navegar por el dispositivo.


#### Características

- Pantalla táctil TFT WXGA (1280 x 800) de 8 pulgadas
- Versión de sistema operativo: Android<sup>™</sup> 4.4, KitKat<sup>®</sup>
- Procesador de cuádruple núcleo de 1.2 GHz
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
- Bluetooth 4.0
- Memoria:
  - Interna: 16 GB (La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.)
  - Apoyo para tarjetas de memoria microSD de hasta 64 GB (no se incluyen)

- Cámara:
  - Principal (trasera): 3 MP
  - Delantera: 1.3 MP
- · Conectividad:
  - Wi-Fi Directo
  - USB 2.0
  - Conector de 3.5 mm para auriculares
- Apoyo para fotos, videos y multimedia
- Altavoz externo
- Reproductor de video
- Reproductor de música
- Aplicaciones precargadas para productividad, entretenimiento, comunicación y creación de contenido

#### Vista delantera

Los siguientes elementos se encuentran en las partes delantera y laterales del dispositivo.

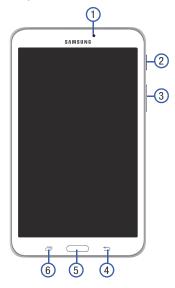

- Lente de la cámara delantera: se utiliza al tomar fotos o grabar videos.
- Tecla de encender-apagar/bloquear: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presiónela para bloquear el dispositivo o para reactivar la pantalla y desbloquearla.
- Tecla de volumen: desde una pantalla de inicio, presione esta tecla para ajustar el volumen maestro. Durante la reproducción de música, presiónela para ajustar el volumen.
- 4. Tecla Atrás: regresa a la pantalla, paso u opción anterior.
- Tecla Inicio: muestra la pantalla de inicio principal. Toque sin soltar para iniciar Google Now.
- Tecla de recientes: muestra una lista de aplicaciones utilizadas recientemente.

  - Para cerrar una aplicación, arrastre la vista previa de la aplicación hacia arriba o abajo.
  - Para cerrar todas las aplicaciones en ejecución, toque Cerrar todo.
  - Para administrar las aplicaciones en ejecución, las descargas, la memoria del dispositivo y el almacenamiento, toque
     Administrador de tareas.

# Vista posterior

Los siguientes elementos se encuentran en las partes trasera, superior e lateral del dispositivo.



- Conector de auriculares de 3.5 mm: ranura para auriculares
- 2. Lente de la cámara: se utiliza al tomar fotos o grabar videos
- Altavoz externo: se utiliza para la reproducción de música o video, tonos de notificación y para otros sonidos.
- Puerto para cargador/accesorios: ranura para un cable USB al cargar o sincronizar música y archivos.
- Ranura para microSD: aloja una tarjeta de memoria (no se incluye).
- 6. Ranura para la tarjeta SIM aloja la tarjeta SIM.
- **7. Emisor de infrarrojos**: emite señales infrarrojas para controlar dispositivos externos.
- 8. Micrófono: se utiliza para videochat.

# Uso de la pantalla táctil

#### Gestos con los dedos

#### **Tocar**

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento de menú, presionar un botón en pantalla o introducir un carácter utilizando el teclado en pantalla, tóquelo con un dedo.

#### **Tocar sin soltar**

Toque sin soltar un elemento durante más de 2 segundos para acceder a opciones disponibles.

#### **Arrastrar**

Para mover un icono, una miniatura o una vista previa a una nueva ubicación, tóquelo sin soltarlo y arrástrelo a la posición deseada.

#### **Pulsar dos veces**

Pulse dos veces en una página web, mapa o imagen para acercar una parte del mismo con zoom. Vuelva a pulsar dos veces para alejarlo hasta el tamaño original.

#### **Deslizar**

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones para ver otro panel. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer una página web o una lista, como los contactos.

# Pellizcar y separar

Separe dos dedos sobre una página web, mapa o imagen para acercarlo con zoom. Pellizque para alejar.

¡Importante! Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con ningún objeto punzante ni aplique presión excesiva sobre la misma con las puntas de los dedos.

#### **Movimientos**

Puede controlar el dispositivo fácilmente a través de simples movimientos.

## Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten una vista de pantalla, ya sea en orientación vertical u horizontal. Cuando se gira el dispositivo, la pantalla se ajusta automáticamente a la nueva orientación de la pantalla.

Para prevenir que la pantalla se gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y deseleccione la opción **Pantalla rotación** 

Nota: Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla o mostrarán una pantalla diferente, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, la calculadora se convierte en una calculadora científica cuando se gira a orientación horizontal.

## Captura de pantalla

Toque sin soltar la tecla de encendido/bloqueo y Inicio para capturar y guardar una imagen de la pantalla actual.

Nota: Se guardará automáticamente una copia de la captura de pantalla en el portapapeles.

#### Para ver las capturas de pantalla:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
  Galería.
- Toque el álbum Screenshots (Capturas de pantalla) para abrirlo.
- 3. Toque una captura de pantalla para verla.

#### Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo. Consiste de lo siguiente:

- Avisos: Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Arrastre hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.
- Indicadores de estado: vea su estatus de red actual, potencia de la señal, carga de la batería y la hora.
- Barra de estado: muestra notificaciones en el lado izquierdo e indicadores de estado en el lado derecho.
- Widgets: son aplicaciones que se ejecutan en la pantalla de inicio. De manera predeterminada, algunos widgets se encuentran en la pantalla de inicio.
- Atajos a aplicaciones: toque para iniciar sus aplicaciones favoritas
- Pantalla de aplicaciones: ingrese a todas sus aplicaciones o widgets.
- Pantalla actual: vea qué pantalla de inicio se está mostrando actualmente.



#### Pantalla de inicio extendida

La pantalla de inicio consiste en el panel de inicio principal, más otros paneles que se extienden más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio y así añadir atajos, widgets y carpetas.

Deslice el dedo horizontalmente por la pantalla para pasar a los paneles del lado izquierdo o derecho. Conforme se deslice, el indicador en la parte inferior de la pantalla mostrará su posición actual.

# Adición y eliminación de paneles para pantallas de inicio

Desde la pantalla de inicio, "pellizque" la pantalla de inicio con dos dedos para que se muestren las opciones de la página de edición. Consulte "Pellizcar y separar" en la página 13.



# Atajos y widgets

Puede añadir, reordenar o quitar atajos y widgets desde la pantalla de inicio.

- Atajos: iconos en la pantalla de inicio que inician aplicaciones.
- Widgets: aplicaciones autónomas. Aparecen como aplicaciones en pantalla.

# Añadir un atajo o widget

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo atajos y widgets.

- Toque sin soltar un área vacía de la pantalla de inicio. En el menú emergente, toque Aplicaciones y widgets.
  - o bien -
  - Pulse en **Aplicaciones** para visualizar la pantalla de aplicaciones.
- Para los atajos, toque la ficha Aplicaciones. Para los widgets, toque la ficha Widgets.
- Toque sin soltar el atajo o widget, y luego arrástrelo a una ubicación en la pantalla de inicio y suéltelo.

#### Cómo quitar un atajo o widget

Los atajos y widgets se pueden quitar de la pantalla de inicio.

 Toque sin soltar el atajo o widget hasta que se libere y después arrástrelo hasta TITT Eliminar y suéltelo.

**Nota:** Quitar un atajo no elimina la aplicación; tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

# **Carpetas**

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

### Adición de carpetas

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
- Toque Carpeta.
- 3. Introduzca un nombre para la carpeta y toque Aceptar.

#### Uso de las carpetas

- Toque la carpeta para abrirla y acceder a los atajos que contiene.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo y después arrástrelo a la carpeta y suéltelo.

#### Eliminar una carpeta

 Toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, y después arrástrela hasta iii Eliminar y suéltela.

# Fondos de pantalla

Puede elegir una imagen para que aparezca en la pantalla de inicio, en la pantalla de bloqueo o en las dos. Elija entre fondos de pantalla precargados o seleccione una foto que haya descargado o tomado con la cámara.

- Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un área vacía de la pantalla hasta que aparezca la ventana emergente Pantalla de inicio.
- Toque Definir fondo de pantalla.

- Toque Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo para tener acceso a estas opciones:
  - Galería: acceda a la galería para seleccionar una foto.
  - Fondos de pantalla en movimiento: elija entre fondos de pantalla en movimiento interactivos precargados (pantalla de inicio solamente).
  - **Fotos**: acceda a Google Fotos para seleccionar una foto (pantalla de inicio solamente).
  - Fondo de pantalla de viaje: vea destinos de viaje recomendados (sólo en la pantalla de bloqueo):
  - Fondos de pantalla: elija uno de los fondos de pantalla precargados.

Nota: También puede fijar el fondo de pantalla en los ajustes.

Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →

© Configuración. Bajo Dispositivo, busque

Personalización y toque Fondo de pantalla.

# Ventana múltiple

Realice múltiples tareas utilizando hasta dos aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Sólo aquellas aplicaciones mostradas en el panel de Ventana múltiple se pueden utilizar con la característica Ventana múltiple.

# Activación de Ventana múltiple

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Pispositivo.
- Bajo Sonido y pantalla, toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) junto a Ventana múltiple para activar Ventana múltiple.
- Si lo desea, toque Ventana múltiple y después toque Abrir en vista de ventana múltiple para ver automáticamente contenido en Ventana múltiple cuando abra archivos en Mis archivos, Reproductor de video o adjuntos de correo y mensaies.

Nota: También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 21.



Controles de la bandeja

# Bandeja de ventana múltiple

Las aplicaciones de ventana múltiple se visualizan en la bandeja de ventana múltiple

# Para visualizar la bandeja de ventana múltiple:

- 1. Active Ventana múltiple (consulte "Activación de Ventana múltiple" en la página 19).
- 2. Deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir la bandeja de ventana múltiple. Después de unos segundos, la bandeja se volverá a ocultar.

# Uso de aplicaciones de Ventana múltiple

Puede utilizar Ventana múltiple para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

- 1. Con Ventana múltiple activada, deslice el borde derecho de la pantalla hacia el centro para abrir la bandeia de Ventana múltiple.
- Arrastre una aplicación fuera de la bandeia y suéltela. Arrastre otra aplicación fuera de la bandeja y suéltela en una de las ventanas resaltadas.

#### Controles de ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y toque en el centro de las ventanas. Controles de ventana aparecerán:



Cambie las posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Compartir elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.



Maximizar la aplicación.



Cerrar la aplicación.

# Configuración de la bandeja

Puede reorganizar las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple, añadir nuevas aplicaciones o quitar aplicaciones.

En la bandeja de Ventana múltiple:

Toque Editar.

## Configuración de las aplicaciones

#### Para quitar una aplicación de la bandeja:

 Tóquela y arrástrela fuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.

# Para añadir una aplicación a la bandeja:

 Tóquela y arrástrela desde el área de almacenamiento hasta la bandeja.

#### Para cambiar la ubicación de una aplicación:

Tóguela y arrástrela a una nueva ubicación.

#### Para guardar los cambios:

■ Toque **Realizado**.

# Panel de notificaciones

Los iconos de notificaciones aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre nuevos eventos de calendario, el estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar la barra de estado.
- Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo sobre la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
- Recorra la lista hacia abajo para ver detalles de notificaciones adicionales.
- **4.** Toque un elemento para abrirlo.
- Para borrar una notificación individual, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque para borrar todas las notificaciones.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o toque
   Atrás.

#### Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a configuraciones. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente, cambiando entre activado y desactivado. Puede elegir las funciones que desea que aparezcan.

# Vaya a Configuración:

### Muestre funciones adicionales:

- Toque para que aparezcan opciones adicionales.
   Las siguientes funciones pueden activarse (verde) o desactivarse (gris): Wi-Fi, Ubicación, Sonido/Vibración/Silencio, Pantalla rotación, Bluetooth, Ventana múltiple, Screen Mirroring, Sincronización, Fijado inteligente, Ahorro de energía, Modo de bloqueo y Fuera de línea.
- 2. Toque para que sólo aparezcan las funciones primarias.
- Para configurar el brillo de la pantalla, toque el control deslizante Brillo y arrástrelo para establecer el brillo de la pantalla.

4. Para ajustar el volumen del sistema, toque el control deslizante Sonido y arrástrelo para ajustar el nivel de sonido de las notificaciones o toque para establecer el nivel para los sonidos de Notificación, Multimedia y Sistema.

Para obtener más información, consulte "Sonido" en la página 89.

# Opciones del panel de notificaciones

# Ajustar el brillo de la pantalla:

- 1. Toque para que aparezcan opciones adicionales.
- 2. Toque y localice el área Panel de notificación en la parte inferior de la pantalla del panel de notificaciones.
  - Toque sin soltar una función deseada, como el modo Fuera de línea, y después arrástrela a las dos filas superiores.
  - Toque Brillo y volumen para ajustar estos controles para el panel de notificación.

#### Configurar aplicaciones recomendadas:

- Toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar Aplicaciones recomendadas. Se muestran aplicaciones recomendadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares.
- Toque Aplicaciones recomendadas para tener acceso a opciones:
  - Auricular: toque para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando conecte auriculares.
  - Acoplamiento: toque para seleccionar las aplicaciones que desea que aparezcan en el panel de notificaciones cuando acople su tablet a la base.

## Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, la intensidad de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Si la barra de estado no está visible, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Aparecerá la barra de estado. Desaparecerá después de unos segundos.

#### Iconos de la barra de estado

Algunos iconos comunes de estado y de notificación se muestran a continuación.

#### Iconos de conectividad



Conectado a Wi-Fi



Bluetooth activado



Conectado a Bluetooth



Intensidad de la señal



No hay tarjeta SIM instalada



No hay señal de la red



USB conectado



Wi-Fi Directo está activo y el tablet está conectado a otro dispositivo.



El ajuste Dispositivos cercanos está habilitado.

# Iconos de estado del dispositivo



Batería llena



Batería cargándose



Batería baja



GPS habilitado



Modo de vibrar habilitado



Modo de silencio habilitado



Se produjo un error o se necesita precaución.

# Icono de mensajería



Nuevo correo electrónico



Nuevo Gmail

#### Otros iconos



Alarma activada



Modo fuera de línea activado



Modo de bloqueo activado

### Introducción de texto

Utilice el teclado Samsung o la característica entrada por voz para introducir texto.

Nota: En algunos idiomas no se apoya la introducción de texto. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas apoyados.

### Cómo escribir mayúsculas

Toque  $_{\widehat{\mathbf{T}}}$  antes de introducir un carácter. Para escribir todo en mayúscula, tóquelo dos veces.

# Cambio del tipo de teclado

#### Cambio de idiomas del teclado

Puede añadir idiomas de entrada adicionales al teclado. Deslice la tecla de espacio hacia la izquierda o la derecha para cambiar el idioma del teclado.

■ Toque sin soltar el • Opciones, después toque

Configuración → Seleccionar idiomas de entrada.

### Escritura a mano

Toque sin soltar 

Opciones → T Escritura a mano y después escriba una palabra con un dedo. Conforme escriba, se ofrecerán sugerencias en el área de opciones de palabras, en caso de que no se hayan reconocido las letras correctas. Seleccione una palabra sugerida.



# Introducción de texto por voz

Toque 💣 para activar la característica de entrada por voz y después hable en el micrófono. El dispositivo mostrará lo que diga.

Si el dispositivo no reconoce sus palabras, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa en la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual.

# Cómo copiar y pegar

Toque sin soltar sobre un texto, arrastre o o para seleccionar más texto o menos texto y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se copiará al portapapeles.

Para pegar el texto en un campo de introducción de texto, toque sin soltar el lugar donde desea insertarlo y después toque **Pegar**.

# Sección 3: Cuentas y contactos

En esta sección se explica cómo administrar sus cuentas y contactos.

### **Cuentas**

El dispositivo puede sincronizarse con una variedad de cuentas. Con la sincronización, la información en el dispositivo se actualizará con información que se cambie en sus cuentas.

# Configuración de cuentas

Configure y administre sus cuentas sincronizadas mediante el ajuste **Cuentas**.

- 2. Toque el tipo de cuenta.
- Siga las indicaciones para introducir las credenciales de su cuenta con el objeto de completar el proceso de configuración.

Su tablet se comunicará con los correspondientes servidores de la cuenta para configurar su cuenta. Una vez terminado, su cuenta aparecerá en el área **Cuentas** de la pantalla Configuración.

# Su cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su tablet y computadora.

- **2.** Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

# **Cuenta Samsung**

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a aplicaciones y servicios de Samsung como Samsung Link y mucho más.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Añadir cuenta → cuenta Samsung.
- Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

### **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

#### Para acceder a los contactos:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.

#### Adición de un contacto

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Contactos → Crear.
- 2. Para elegir dónde se almacenará el contacto, toque **Dispositivo** o una cuenta.
  - o bien -

Toque **Añadir una nueva cuenta** para añadir un cuenta diferente. Para obtener más información, consulte *"Configuración de cuentas"* en la página 27.

- Toque cada campo para introducir la información.
   Toque para añadir otra entrada o para quitar una entrada. Toque para elegir una etiqueta.
  - Imagen: toque el icono de la imagen para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - Nombre: introduzca el nombre. Toque para que aparezcan campos de nombre adicionales.
  - **Teléfono**: introduzca un número de teléfono.
  - Correo: introduzca una dirección de correo electrónico.
  - Grupos: asigne el contacto a un grupo.
  - Añadir otro campo: añada campos adicionales para el contacto.
- Toque Guardar.

Nota: Su entrada de contacto personal aparece siempre al principio de la lista de contactos, bajo YO. Toque Set up profile (Configurar perfil) para añadir su información de contacto.

#### Actualización de contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque ### Aplicaciones → Contactos.
- Toque un contacto en la lista de contactos para ver su información.
- 3. Toque Fditar.
- 4. Toque cualquier campo para actualizarlo.

#### Eliminación de contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
- 3. Toque TEliminar.

# **Opciones de visualización de contactos**

Existen diversas maneras de visualizar sus contactos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- Toque la ficha Grupos, Favoritos o Contactos para ver los contactos de varias maneras:
  - Grupos: muestra los contactos ordenados en grupos, como No asignado, Compañeros, Familia, Amigos, etc. El número de contactos en cada grupo se muestra junto al nombre del grupo Toque el nombre de un grupo para que se muestren sólo los contactos de ese grupo. Para obtener más información, consulte "Creación de un grupo nuevo" en la página 31.
  - Favoritos: muestra sólo sus contactos favoritos (o marcados con estrella). Para obtener más información, consulte "Favoritos" en la página 33.
  - Contactos: muestra todos sus contactos. Toque el campo
     Buscar e introduzca una palabra clave para que se muestren
     los contactos que contengan esa palabra clave.
- 3. Al visualizar **Grupos**, **Favoritos** o **Contactos**, toque **Menú** para ver opciones.
- Al visualizar la ficha Contactos, toque ☐ Menú → Configuración para ver ajustes de contactos.

#### Contactos unidos

Su dispositivo se puede sincronizar con varias cuentas, incluyendo Google, el servidor Exchange corporativo y otros proveedores de correo electrónico. Al sincronizar contactos desde estas cuentas con el dispositivo, podría tener múltiples contactos para la misma persona.

Vincular, o unir, registros de contactos importados le permite ver juntos todos los números y direcciones del contacto en una sola entrada de contacto. Unir también le ayuda a mantener los contactos actualizados, ya que cualquier cambio en las cuentas respectivas se actualizará automáticamente la próxima vez que usted se sincronice con la cuenta.

#### Cómo unir contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- . Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
- 3. Toque Menú → Unir contacto.
- Toque el contacto que desea unir. La información del contacto unido se mostrará con la información del contacto original.
- 5. Repita los pasos 3 y 4 para unir otros contactos.

### Separación de contactos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
- Toque Menú → Separar contacto. Aparecerá una lista de contactos unidos.
- **4.** Toque para separar un contacto unido.

# Cómo compartir información de contactos

Puede enviar la información de un contacto mediante Bluetooth a otros dispositivos Bluetooth, o en un correo electrónico o Gmail como un archivo adjunto.

Nota: No todos los dispositivos Bluetooth aceptan contactos o apoyan las transferencias de varios contactos. Revise la documentación del dispositivo de destino.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque Menú → Compartir tarjeta de presentación vía.
- 3. Toque Contacto seleccionado para compartir solamente el contacto visualizado, o toque Varios contactos.
- 4. Toque un método de envío, como Bluetooth o Correo.
- Siga las indicaciones para enviar información del contacto.

# **Grupos**

Asigne contactos a grupos para agilizar la búsqueda de contactos o para enviar mensajes rápidamente a los miembros de un grupo.

#### Creación de un grupo nuevo

Cree un nuevo grupo al momento de añadir o editar un contacto.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Picha Grupos.
- 2. Toque Trear.
- Toque el campo Nombre de grupo e introduzca un nombre.
- Toque Añadir miembro, toque contactos individuales o toque Todo y después toque Realizado para añadir los contactos seleccionados al grupo.
- 5. Toque Guardar.

Consejo: Los contactos pueden pertenecer a más de un grupo. Al editar un contacto, toque el campo Grupos para añadir grupos adicionales.

Una vez que haya creado un nuevo grupo, se puede configurar la lista de contactos para que sólo muestre los contactos en ese grupo. Para obtener más información, consulte "Opciones de visualización de contactos" en la página 29.

# Adición de miembros a un grupo

Para añadir un contacto a un grupo, tan sólo edite el campo Grupos del contacto. Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 29.

Para añadir múltiples contactos a un grupo:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Picha Grupos.
- 2. Toque el grupo al cual desea añadir miembros.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea añadir.
- Toque Realizado para añadir los contactos al grupo.

# Cómo quitar miembros de un grupo

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos → ficha Grupos.
- Toque el grupo del cual desea quitar miembros.
- 3. Toque Menú → Eliminar miembro.
- Toque Todo o el nombre de cada contacto que desea quitar.
- Toque Realizado para quitar los contactos.
   Los contactos se quitarán del grupo y el nombre del grupo se quitará del campo Grupos de cada contacto.

# Cambio del nombre de un grupo

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
  Contactos → ficha Grupos.
- 2. Toque el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3. Toque Menú → Editar grupo.
- Toque el campo Nombre de grupo e introduzca un nuevo nombre.
- 5. Toque Guardar.

## Eliminación de grupos

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Contactos → ficha Grupos → Menú →
   Eliminar grupos.
- Toque grupos individuales o toque Todo y después toque Realizado.
- Toque Sólo grupo para eliminar solamente el grupo, o Grupo y miembros del grupo para eliminar el grupo y los miembros de ese grupo.

#### **Favoritos**

Marque registros de contactos con una estrella dorada  $\uparrow$  para identificarlos como favoritos.

#### Cómo marcar un contacto como un favorito

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Contactos.
- 2. Toque un contacto en la lista de contactos para mostrarlo.
- Toque Estrella para que su color cambie a dorado .

**Consejo:** No tiene que editar el contacto para marcarlo como favorito.

#### Visualización de favoritos

- Desde una pantalla de inicio, toque ### Aplicaciones →
   Contactos.
- Toque la ficha Favoritos. Sólo se mostrarán sus contactos marcados con estrella.

## Cómo quitar favoritos

- Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → ICONTACTOS
   Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → ICONTACTOS
- 2. Toque Menú → Eliminar de favoritos.
- **3.** Toque contactos individuales o toque **Todo** y después toque **Realizado** para quitarlos.

Nota: Para eliminar un contacto de su lista de favoritos, toque la estrella junto al nombre del contacto para que cambie a gris .

## **Sección 4: Conexiones**

Su dispositivo incluye funciones para conectarse a Internet y a otros dispositivos.

## Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local. Utilice la característica Wi-Fi del dispositivo para:

- Acceder a y explorar Internet o para enviar y recibir correo electrónico.
- acceder a su red corporativa.
- utilizar zonas Wi-Fi ofrecidas por hoteles o aeropuertos mientras está de viaje.

Las comunicaciones Wi-Fi requieren acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP) existente. Los WAP pueden estar abiertos (no protegidos, como es el caso de la mayoría de los puntos de acceso) o protegidos (requieren que proporcione credenciales de inicio de sesión).

## Activación o desactivación de Wi-Fi

Active o desactive la característica Wi-Fi del dispositivo. Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca automáticamente puntos de acceso inalámbricos (WAP) disponibles dentro del alcance.

Cuando Wi-Fi está activado, 🛜 aparece en la barra de estado.

### Desde el panel de notificaciones

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
- 2. Toque Wi-Fi para Activar (verde) o Desactivar (gris) Wi-Fi.

#### Desde el menú Configuración

- Toque OFF/ON (Desactivar/Activar) para habilitar/ inhabilitar la opción.

## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

Cuando se activa Wi-Fi, el dispositivo busca y muestra las conexiones Wi-Fi disponibles.

- Toque OFF/ON (Desactivar/Activar) para habilitar Wi-Fi. El dispositivo comienza a buscar puntos de acceso inalámbrico disponibles, o puede pulsar en Buscar para comenzar a buscar.
- Cuando termine la búsqueda, toque una red Wi-Fi para conectarse a la misma. Si la red Wi-Fi está abierta (no protegida), su dispositivo se conectará a la misma automáticamente. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña en la indicación de conexión.

Consejo: Puede configurar el dispositivo para que le notifique automáticamente si hay redes disponibles. Consulte "Notificación de red" bajo "Configuración de Wi-Fi" en la página 37.

#### Adición manual de una red Wi-Fi

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Bajo Conexiones, toque Wi-Fi.
- 2. Toque OFF/ON (Desactivar/Activar) para habilitar Wi-Fi.
- Toque Añadir red Wi-Fi y después introduzca la siguiente información:
  - Red SSID: introduzca el nombre del punto de acceso inalámbrico (WAP) Wi-Fi.
  - Seguridad: seleccione el tipo de seguridad que utiliza el WAP.

Nota: Dependiendo del protocolo de seguridad utilizado por el WAP, es posible que sea necesario introducir información adicional sobre la red, tal como la contraseña.

- Contraseña: si el WAP está protegido, introduce la contraseña o la clave hexadecimal.
- Toque Conectar.

## Configuración de Wi-Fi

Configure y administre puntos de acceso inalámbricos.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Bajo Conexiones, toque Wi-Fi.
- 2. Toque OFF/ON (Desactivar/Activar) para habilitar Wi-Fi.
  - Cambio de red inteligente: le permite conectarse o desconectarse automáticamente de redes Wi-Fi.
- 3. Toque Menú para ver estas opciones:
  - Avanzados.
    - Notificación de red: reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
    - Passpoint: conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi certificados para Passpoint.
    - Ordenar por: organice las redes Wi-Fi en orden alfabético o por RSSI (indicador de potencia de la señal recibida).
    - Mantener Wi-Fi activado durante suspensión: especifique cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
    - Permitir buscar siempre: permita que el servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones busquen redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
    - Instalar certificados: instale certificados de autenticación.

- Dirección MAC: muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
- Dirección IP: le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- Pulsador de WPS: configure una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- Introducción de PIN de WPS: vea el código PIN utilizado por el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).

#### Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

Estos dispositivos deben estar habilitados para la comunicación con Wi-Fi Directo. Esta conexión es directa y no mediante una zona Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés).

- 2. Toque OFF/ON (Desactivar/Activar) para habilitar Wi-Fi.
- Toque Wi-Fi Directo. Su dispositivo empezará a buscar otros dispositivos habilitados con Wi-Fi Directo.
- Active Wi-Fi Directo en el dispositivo de destino.
- En la lista de dispositivos disponible, toque el dispositivo de destino.
  - o bien -

Si desea conectarse a más de un dispositivo, toque Conexión múltiple y toque cada dispositivo (que apoye la Conexión múltiple) al que desea conectarse. Toque Realizado 6. En el dispositivo de destino, pulse en Connect (Conectar). Una vez que se conecte, el dispositivo de destino aparecerá como Conectado en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono aparecerá en la barra de estado.

#### Cómo compartir información a través de Wi-Fi Directo

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado. siga estos pasos:

- Toque la opción Wi-Fi Directo.
   Aparecerá la pantalla de ajustes de Wi-Fi Directo, Wi-Fi Directo estará activado y su dispositivo buscará otros dispositivos.
- 3. Toque el nombre de un dispositivo conectado.
- El otro dispositivo mostrará una ventana emergente que indica que está recibiendo el archivo.

#### **Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros). Con Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para enviar información. Si los aparatos están dentro del rango, es posible intercambiar información entre ellos, incluso si se encuentran en habitaciones diferentes.

Su dispositivo puede utilizar Bluetooth para compartir fotos, contactos y otro contenido con otros dispositivos compatibles con Bluetooth. Muchas de las aplicaciones en su tablet brindan opciones para compartir mediante Bluetooth, bajo Menú.

#### Activación o desactivación de Bluetooth

Active o desactive la característica Bluetooth del dispositivo. Cuando activa Bluetooth, el dispositivo puede buscar, vincularse y conectarse con otros dispositivos Bluetooth cercanos.

Cuando Bluetooth está activado, \*\* aparece en la barra de estado.

#### Desde el panel de notificaciones

- Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo. Aparecerá el panel de notificaciones.
- Toque Bluetooth para activar (verde) o desactivar (gris) Bluetooth.

#### Desde el menú Configuración

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración**. Bajo *Conexiones*, toque **Bluetooth**.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar/ inhabilitar Bluetooth.

## Vinculación con un dispositivo Bluetooth

Busque un dispositivo Bluetooth y establezca la vinculación con el mismo, con el fin de intercambiar información entre su dispositivo y el dispositivo de destino.

Después de la vinculación, su dispositivo y el dispositivo de destino se reconocerán e intercambiarán información sin un código de acceso o PIN.

Nota: Cuando están vinculados, el icono \*\*\footnotal Vinculado mediante Bluetooth aparece en la barra de estado. Si recibe una nueva petición de vinculación mientras está vinculado con un auricular Bluetooth, aparecerá un nuevo icono Bluetooth a la izquierda de la barra de estado y Notificaciones mostrará la petición de vinculación.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración. Bajo Conexiones, toque Bluetooth.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar Bluetooth.
- 3. Active el modo de detección del dispositivo de destino.
- 4. Toque Buscar.
- 5. En la lista de dispositivos encontrados, toque el dispositivo que desea utilizar y después siga las indicaciones para completar la vinculación:
  - Si el dispositivo de destino requiere un código PIN, introduzca el código para el dispositivo de destino y toque **Aceptar**. Cuando se le indique, introduzca el código PIN en el dispositivo de destino.

 Si el dispositivo de destino permite la vinculación automática o inteligente, su dispositivo intentará vincularse con él automáticamente. Siga las indicaciones en su dispositivo y en el dispositivo de destino para completar la vinculación.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

# Desconexión o desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Siga estas instrucciones para desconectar o desvincular su tablet de un dispositivo Bluetooth.

## Desconexión de un dispositivo Bluetooth

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Bajo Conexiones, toque Bluetooth.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar Bluetooth.
- Toque el dispositivo conectado y después toque OK (Aceptar) para desconectarlo.

#### Desvinculación de un dispositivo Bluetooth

Puede cortar por completo la conexión de vinculación entre el tablet y otro dispositivo Bluetooth. Para volver a establecer conexión con el otro dispositivo, es posible que tenga que volver a introducir o confirmar un código de acceso.

- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar Bluetooth.
- Toque el dispositivo conectado y después toque ♣ → Desvincular

#### Envío de información utilizando Bluetooth

Puedes utilizar Bluetooth para transferir información entre el tablet y otro dispositivo compatible con Bluetooth, como un tablet o una computadora portátil. La primera vez que transfiera información entre el tablet y otro dispositivo, necesitará introducir o confirmar un código de acceso de seguridad. A partir de ese momento, el tablet y el otro dispositivo estarán vinculados y no tendrá que intercambiar códigos de acceso para transferir información en el futuro.

#### Envío de información desde su tablet a otro dispositivo

Dependiendo del dispositivo al que está haciendo el envío, puede enviar los siguientes tipos de información.

- Imágenes y videos
- · Eventos de calendario
- Contactos
- Archivos de audio

Nota: Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 39.

- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar Bluetooth.
- Establezca el dispositivo de destino en modo visible.
   Consulte la documentación del dispositivo de destino para obtener instrucciones sobre cómo recibir información a través de Bluetooth.

- 4. En el tablet, abre la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar. Algunas maneras comunes de compartir archivos mediante Bluetooth incluyen éstas:

  - Al reproducir música utilizando la aplicación Música, toque
     Menú → Vía Bluetooth.
  - Mientras ve un contacto, toque ☐ Menú → Compartir tarjeta de presentación vía → Bluetooth.
- 5. Toque el nombre del dispositivo de destino.
- En el dispositivo meta, siga las indicaciones para aceptar el archivo.

## Recepción de datos utilizando Bluetooth

Su tablet es capaz de recibir una amplia variedad de tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, archivos de audio y documentos, como archivos PDF.

Nota: Su tablet debe estar ya vinculado con el dispositivo de destino para poder compartir archivos. Para obtener más información, consulte "Vinculación con un dispositivo Bluetooth" en la página 39.

- Desde una pantalla de inicio, toque ### Aplicaciones →
   Configuración. Bajo Conexiones, toque Bluetooth.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar Bluetooth.
- Cuando el tablet reciba una notificación para la petición de transferencia de archivos, toque Aceptar.
- 4. Cuando se transfiera el archivo, aparecerá una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el panel de notificaciones y después toque la notificación pertinente.

#### Acceso a archivos recibidos mediante Bluetooth

- Toque Menú → Archivos recibidos.
- Toque un archivo para abrirlo. Cuando se abre un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:
  - Los archivos y documentos multimedia suelen abrirse directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista de música, ésta empieza a reproducirse en la aplicación del reproductor de música.

- Para un archivo vCalendar (calendario virtual), seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después toque Importar evento. El vCalendar se añadirá a sus eventos de calendario.
- Para un archivo de contacto vCard (tarjeta virtual), si hay varios archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir importar uno, varios o todos esos contactos a su lista de contactos.

Nota: Los datos recibidos se guardan normalmente en la carpeta Bluetooth en su tablet. Si recibe un contacto, se guardará automáticamente en sus contactos.

## Ajustes de Bluetooth

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración. Bajo Conexiones, toque Bluetooth.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar Bluetooth.
- 3. Toque Menú para las opciones:
  - Tiempo de espera visible: le permite establecer la cantidad de tiempo que su tablet permanecerá visible ante otros dispositivos cuando se active la visibilidad.
  - Archivos recibidos: muestra la lista de archivos recibidos utilizando Bluetooth.

 Renombrar dispositivo: Puede cambiar el nombre del dispositivo (que se utiliza para identificar su tablet al utilizar Bluetooth). Toque Nombre del dispositivo para cambiar el nombre.

## **VPN**

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe activar la seguridad de la pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte "Pantalla de bloqueo" en la página 91.

#### Cómo añadir una VPN

#### Para configurar una VPN básica:

- 1. Toque **VPN básico** y después toque + **Añadir**.
- Introduzca la información necesaria y después toque Guardar.

#### Para configurar una IPsec VPN avanzada:

- Toque IPsec VPN avanzado y después toque Añadir conexión VPN.
- Fije una contraseña para proteger las teclas privadas y secretos compartidos.
- Introduzca de nuevo la contraseña y después toque OK (Aceptar).
- Introduzca información para la configuración de IPsec, después toque Mostrar opciones avanzadas para configurar opciones adicionales.
- 5. Toque Guardar.

### Conexión a una red VPN

- 2. Toque la red VPN con la que desea conectarse.
- En la ventana emergente, introduzca las credenciales que se soliciten.
- Toque Conectar.

#### Cómo editar o eliminar una VPN

- 2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.
- **3.** En la ventana emergente, toque:
  - Editar red, realice los cambios que desee a los ajustes de VPN y toque Guardar.
  - o bien -
  - Eliminar red para eliminar la VPN.

## **Opciones de VPN**

- Toque Menú → VPN siempre activada para seleccionar que un perfil VPN siempre esté conectado.

# Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su computadora.

- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
  - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Auto Play (Reproducción automática). (Si la pantalla Auto Play no aparece, inicie el programa manualmente.)
- Haga clic en la opción Sync digital media files to this device (Sincronizar archivos multimedia digitales con este dispositivo) para sincronizar archivos de música.
- Seleccione y arrastre los archivos de música que desea hasta la lista de sincronización y empiece a sincronizar.
- Cuando termine, salga de Windows Media Player y desconecte el cable USB.

# Conexión como un dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al archivo tanto desde el dispositivo como desde una tarjeta de memoria instalada (no incluida).

Nota: El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como Card (Tarjeta), independiente de la memoria interna, que es Tablet.

- Inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo para transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria.
- Conecte su dispositivo a la computadora con el cable USB.
  - La computadora reconocerá la conexión y mostrará la pantalla Autoplay (Reproducción automática).
- Haga clic en la opción Open device to view files (Abrir dispositivo para ver archivos).
   Deberá ver una carpeta llamada Card (Tarjeta) y otra llamada Tablet.
- **4.** Copie archivos desde la computadora a la tarjeta de memoria (carpeta Card [Tarjeta]).
- Cuando termine, cierre la carpeta en la computadora y desconecte el cable USB.

# **Sección 5: Aplicaciones**

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en la pantalla de aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa descripción.

# Pantalla de aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el tablet. Las aplicaciones que se descargan y se instalan desde Google Play o desde la web también se añaden a la pantalla de inicio.

Los iconos de aplicaciones se organizan en una cuadrícula personalizable. Para organizar los iconos de aplicaciones en orden alfabético:

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- Toque Menú → Tipo de vista.
- 3. Toque Cuadrícula alfabética.

### Para cambiar manualmente el orden de los iconos en la pantalla Aplicaciones:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque Menú → Editar.
- Toque sin soltar un icono y arrástrelo a una nueva posición.
- 4. Toque Guardar para quardar los cambios.

Puede colocar atajos de aplicaciones en la pantalla de inicio para obtener acceso rápido a las aplicaciones. Para obtener más información, consulte "Añadir un atajo o widget" en la página 17.

## Para ver sus aplicaciones descargadas:

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- Toque la ficha Aplicaciones descargadas para ver las aplicaciones descargadas.
- 3. Toque un icono para abrir la aplicación.
  - o bien -

Añada un atajo de aplicación a una pantalla de inicio arrastrando el icono de la aplicación a la pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte "Añadir un atajo o widget" en la página 17.

## Información de aplicaciones

Para ver información sobre una aplicación, tal como la cantidad de almacenamiento que utiliza, forzar el cierre de la aplicación, desinstalar actualizaciones y borrar datos:

- Deslice el dedo hacia la derecha para ver la ficha Todo, recorra la lista de aplicaciones y toque la aplicación para abrir una pantalla con detalles sobre la aplicación.

## Actualización de aplicaciones

Una vez que haya registrado su dispositivo (consulte "Actualización de software" en la página 120) e iniciado sesión en su cuenta de Google (consulte "Su cuenta de Google" en la página 27), puede que vea la notificación 

Actualizaciones disponibles en la barra de estado si está disponible una nueva versión de una o más aplicaciones, o cuando abra una aplicación que está precargada en su dispositivo, puede que se visualice el mensaie Actualización disponible.

- Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo.
  - Aparecerá la pantalla de detalles de estado.
- 2. Toque Actualizaciones disponibles.

## Desinstalación/desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar aplicaciones que haya descargado. Las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar, pero ciertas aplicaciones precargadas se pueden desactivar.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones.
- 2. Toque Menú → Desinstalar/desactivar aplicaciones.
- Las aplicaciones pueden desinstalarse o desactivarse mostrarán en su icono. Toque y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Nota: Para ver las aplicaciones desactivadas, toque Aplicaciones, y después toque Menú → Mostrar aplicaciones desactivadas.

#### Alarma

Programe alarmas para recordatorios o como un despertador.

- Toque Alarma.
- Toque Activar alarma para activar la alarma. Un icono de alarma gris significa que la alarma está desactivada.
- Toque una alarma para cambiar cualquiera de sus ajustes y después toque Guardar para guardar las actualizaciones.

Nota: Cuando está programada una alarma, 🔯 aparece en la barra de estado.

## Programación de alarmas

- - Alarma de ubicación: fije una ubicación. La alarma sólo sonará si se encuentra en esta ubicación.
  - Aplazar: fije un intervalo y el número de veces que se repetirá la alarma después de la hora preestablecida.
  - Alarma inteligente: fije una hora a la que sonará la alarma inteligente antes de la hora preestablecida.

#### Cómo detener alarmas

- Arrastre afuera del círculo grande para detener una alarma.
- Arrastre zz afuera del círculo grande para repetir la alarma después de una duración de tiempo especificada.

#### Eliminación de alarmas

 Toque Menú, toque Eliminar, y después seleccione las alarmas que desea eliminar. Toque Realizado para eliminar las alarmas seleccionadas

#### **Amazon Kindle**

Utilice la aplicación Amazon Kindle para descargar libros y leerlos directamente en su dispositivo.

Nota: Debe estar registrado con Amazon para usar la aplicación Kindle.

Toque Amazon Kindle.

#### **AT&T AllAccess**

AT&T AllAccess es una herramienta integrada fácil de usar que ayuda a ver y administrar su plan de datos.

Toque AT&T AllAccess.

Se mostrará la información de su plan de datos y el uso de los mismos. Puede administrar su cuenta, ver su factura y comunicarse con el servicio de atención al cliente.

# AT&T FamilyMap

La aplicación AT&T FamilyMap le permite estar tranquilo al saber que puede utilizarla para localizar cómodamente a un familiar en un mapa desde su dispositivo móvil. Además, AT&T FamilyMap es segura y privada. Solo los usuarios autorizados tienen permiso para localizar a sus familiares.

Nota: FamilyMap requiere una suscripción pagada. Si desea suscribirse al servicio, visite <a href="https://www.att.com/familymap">www.att.com/familymap</a> para obtener más información o comuníquese con el representante de servicio al cliente de AT&T.

- Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte "Su cuenta de Google" en la página 27.
- Toque AT&T FamilyMap.
   Aparecerá la pantalla AT&T FamilyMap.
- **3.** Toque **Get FamilyMap** (Obtener FamilyMap) para actualizar el software.
- Toque ACTUALIZAR en la pantalla AT&T FamilyMap en Play Store y después toque ACEPTAR.
   La aplicación AT&T FamilyMap se descargará y se instalará.
- En la pantalla de inicio de sesión de AT&T FamilyMap, toque Get Started (Empezar) para crear una cuenta.
   o bien –
  - Toque **Sign In** (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.
- **6.** Siga las instrucciones en pantalla.

#### **AT&T Locker**

Use AT&T Locker para guardar, compartir y sincronizar todas sus fotos, videos y documentos en un lugar seguro y conveniente — la nube de AT&T.

 Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.

Para obtener más información, consulte "Su cuenta de Google" en la página 27.

- 2. Toque AT&T Locker.
- En la pantalla de inicio de sesión de AT&T Locker, toque Sign Up (Registrarse) para crear una cuenta.
  - o bien -

Toque Log In (Iniciar sesión) si ya tiene una cuenta.

 Siga las instrucciones en pantalla para utilizar AT&T Locker.

## AT&T Ready2Go

AT&T Ready2Go le permite configurar rápida y fácilmente el tablet mediante el navegador web en su computadora. Puede configurar cuentas de correo electrónico, importar contactos, establecer un fondo de pantalla, configurar Wi-Fi, así como muchas otras características.

■ Toque AT&T Ready2Go.

Para obtener más información, consulte "Asistente para la configuración" en la página 8.

### **Beats Music**

- 1. Toque Beats Music.
- Inicie sesión en su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho.Para obtener más información, consulte "Su cuenta de Google" en la página 27.
- Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Beats Music.

#### Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

- 1. Toque + Calculadora.
- Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
- Introduzca la operación para el cálculo tocando la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
- 4. Introduzca el siguiente número.
- **5.** Para ver el resultado, toque la tecla = (igual).

#### Para borrar el resultado:

■ Toque C

#### Para borrar el historial de la calculadora:

#### Para copiar o cortar el contenido en la pantalla:

Toque sin soltar entradas en el campo de visualización de la calculadora hasta que aparezca el menú emergente, y después toque Todo, Cortar o Copiar. Después puede pegar el valor copiado en otra aplicación.

#### Calendario

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

■ Toque 31 Calendario.

#### Creación de eventos o tareas

- 1. Toque y utilice uno de los siguientes métodos:
  - Evento: introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
  - Tarea: introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
  - o bien -

Toque una fecha en el calendario para seleccionarla y tóquela otra vez para editar eventos o tareas. Introduzca un título y especifique qué calendario desea utilizar o sincronizar. Después toque Edit event details (Editar detalles de evento) o Editar task details (Editar detalles de tarea) para añadir más detalles, por ejemplo, con qué frecuencia se repiten los eventos, si tiene una alerta avanzada o dónde se realiza el evento.

 Adjunte un mapa que muestra la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo Ubicación, toque piunto al campo y después toque sin soltar en el mapa para identificar exactamente la ubicación.

## Sincronización con el calendario de Google

- Toque una cuenta de Google→ Sincronizar calendario → Sincronizar ahora.

Para sincronizar manualmente con el fin de recibir actualizaciones:

■ Toque 31 Calendario → Menú → Sincronizar.

Para mostrar eventos o tareas sincronizados:

■ Toque 31 Calendario → Menú → Calendarios y después marque la casilla de la cuenta de Google.

## Cambio del tipo de calendario

En la parte superior de la pantalla:

- Toque un tipo de calendario: Año, Mes, Semana, Día o Agenda.
- Toque Agenda para ver Eventos, Tareas y Ocasiones especiales.

## Búsqueda de eventos

- Toque Buscar y después introduzca una palabra clave para la búsqueda.
- Para ver los eventos de hoy, toque Hoy en la parte superior de la pantalla.

#### Eliminación de eventos

- Toque un evento o una tarea. En la ventana emergente, toque 

  Menú → Eliminar.
  - o bien -

Toque Menú → Eliminar, seleccione eventos y después toque Eliminar.

## Cómo compartir eventos


■ Toque un evento. En la ventana emergente, toque Menú → Compartir vía y después seleccione un método de compartir.

#### Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotos o grabar videos.

Utilice **Galería** para ver las fotos y los videos capturados con la cámara del dispositivo.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Cámara.

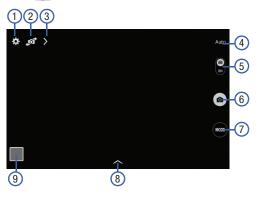

- 1. Le permite cambiar los ajustes de la cámara.
- 2. Alterne entre la cámara delantera y la trasera.
- Muestre más opciones.
- Modo de captura actual.
- Botón para grabar videos.
- 6. Botón de cámara.
- 7. Cambiar modo de captura.
- 8. Seleccione un efecto disponible.
- Abre la galería para ver fotos y videos.

#### Cómo tomar fotos

- Toque la imagen en la pantalla de vista previa, donde desea que la cámara se enfoque.
- Toque para tomar la foto.

Nota: Asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio. En caso contrario, es posible que el dispositivo no funcione correctamente en algunos modos que requieren una resolución alta.

## Modo de captura

Están disponibles varios efectos fotográficos. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

- Toque MODO y después recorra las opciones en la parte derecha de la pantalla.
  - Automático: utilice esta opción para permitir que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo adecuado para la foto.
  - Belleza facial: toma una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
  - Sonido/Captura: utilice esta opción para tomar una foto con sonido
    - Toque para tomar una foto. Después de tomar la foto, el dispositivo grabará sonido durante unos segundos.

Nota: Mientras toma fotos en este modo, se graba sonido con el micrófono interno.

- Panorámica: le permite tomar una foto compuesta de varias combinadas. Para obtener la mejor toma, siga estos consejos:
  - Mueva la cámara lentamente en una dirección.
  - Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de guía.
  - Evite tomar fotos de un sujeto en frente de fondos irreconocibles, como un cielo vac\(\tilde{o}\) o paredes sin nada.
- Deportes: utilice este ajuste para sujetos en movimiento rápido.
- Nocturno: use este ajuste para tomar fotos en condiciones de poca iluminación.

## Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen ancha horizontal que consiste en múltiples fotos.

- 1. Toque MODO → Panorámica.
- 2. Toque y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará automáticamente otra foto en una secuencia panorámica. Para dejar de fotografiar, toque . Si el visor se encuentra fuera de dirección, el dispositivo deja de fotografiar.

## Aplicación de efectos de filtro

Utilice los efectos de filtro para capturar fotos o videos únicos.

 Toque y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.

#### Grabación de videos

- Para grabar un video, toque para empezar a grabar.
- Para poner en pausa la grabación, toque (II).
- Para continuar la grabación, toque •.
- Para detener la grabación, toque

## Modo de grabación

- Toque > Opciones → Modo de grabación para cambiar el modo de grabación.
  - Normal: utilice este modo para una calidad normal.
  - Límite de correo: utilice este modo para una calidad inferior para el envío en mensajes.

## Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Use el botón de Volumen para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en la pantalla para acercar la imagen, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Nota: El efecto de acercamiento y alejamiento está disponible cuando utiliza la característica de zoom durante la grabación de videos.

# Compartir imagen

- Toque > Opciones → OFF y seleccione una de las siguientes opciones:
  - Compartir imagen: le permite enviar una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
  - Compartir imagen de amigo: le permite establecer que el dispositivo reconozca el rostro de una persona que haya etiquetado en una foto y enviarla a esa persona.
  - **Visor remoto**: le permite establecer que un dispositivo controle la cámara en forma remota.

## Configuración de los ajustes para la cámara

Toque practo range para configurar los ajustes de la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían en función del modo que se utiliza.

#### Cámara

- Tamaño de la imagen: le permite seleccionar una resolución.
   Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad.
   Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
- Modos de medición: le permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.

#### Grabadora de video

 Tamaño del video: le permite seleccionar una resolución. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria.

#### Configuración

 Etiqueta de ubicación: adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.

Consejo: Su ubicación se incluirá en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive al ajuste de la etiqueta Ubicación.

- **Revisar**: le permite configurar que se muestren las fotos o los videos después de capturarlos.
- Tecla de volumen: le permite establecer que el dispositivo utilice el botón de volumen para controlar la función de obturador o de zoom
- **Temporizador**: use esto para tomas con un retraso de tiempo.
- Balance de blancos: seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- Brillo: le permite ajustar el nivel de brillo de la foto moviendo el control deslizante.
- **Instrucciones** (Líneas de guía): muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar sujetos.

- Control de voz: le permite establecer que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- Nombre del archivo contextual: le permite configurar la cámara para mostrar etiquetas contextuales. Active esta opción para utilizar la característica Etiquetar amigo en la galería y el álbum de historias.
- **Guardar como volteada**: invierte la imagen para crear una imagen a espejo de la escena original.
- Almacenamiento: seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- Sonido de obturador: seleccione Activado o Desactivado para establecer si el obturador sonará cuando se tome una foto.
- Restablecer: restablezca la configuración de la cámara.

# Atajos

Reorganice los atajos para un acceso fácil a las varias opciones de la cámara.

- Toque > Opciones.
- 2. Toque sin soltar el icono de un atajo para que se muestren todos los atajos.

- Toque sin soltar una opción y arrástrela a un espacio vacío en la parte superior de la pantalla. Es posible mover los otros iconos dentro de la lista tocándolos y arrastrándolos.
- Toque Restablecer para restablecer el diseño de los ajustes rápidos en sus ajustes predeterminados.
- Seleccione un archivo para abrirlo con una aplicación apropiada.

## **Chrome**

Use Chrome para explorar Internet y transferir las fichas y los favoritos desde la computadora al tablet.

## **Contactos**

Almacene información de contacto para sus amigos, familiares y colegas con el objeto de acceder rápidamente a ella o enviar un mensaje.

■ Toque Contactos.

Para obtener más información, consulte "Contactos" en la página 28.

# **Device Help (Ayuda con el dispositivo)**

AT&T Device Help proporciona información en línea para ayudarle con sus preguntas sobre el tablet.

- Toque AT&T Device Help.
   Aparecerá la pantalla de AT&T Device Help.
- Siga las instrucciones en pantalla para acceder a información útil.

### **Drive**

Utilice la aplicación Google Drive para abrir, ver, cambiar el nombre de y compartir sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite drive.google.com para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque **△** Drive.

# Correo

Utilice Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.

Toque @ Correo.

## Creación de una cuenta de correo electrónico

Para crear su primera cuenta de correo electrónico:

- Toque Correo.
   La primera vez que configure una cuenta de correo, aparecerá la pantalla de configuración de correo.
- Toque un tipo de cuenta de correo y siga las indicaciones para configurar su cuenta de correo electrónico.

# Creación de cuentas de correo electrónico adicionales

Para crear cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

Toque Correo.

Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.

- 2. Toque Menú → Configuración.
- Toque Añadir cuenta para añadir otra cuenta de correo electrónico.

 Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.

Toque Enviar correo desde cuenta predeterminada, si desea habilitar la opción.

#### Cambio entre cuentas de correo electrónico

1. Toque **© Correo**.

Aparecerá la pantalla de su correo electrónico mostrando los correos electrónicos desde la cuenta activa.

 Toque el botón Buzón de entrada en la parte superior de la pantalla.

Aparecerá la pantalla de sus cuentas de correo electrónico.

- Toque el Buzón de entrada de la cuenta de correo electrónico que desea activar.
  - o bien -

Toque **Vista combinada** para visualizar mensajes de correo electrónico desde todas las cuentas.

Aparecerá el buzón de entrada de la nueva cuenta de correo electrónico o el buzón de entrada combinado.

# Sincronización de cuentas de correo electrónico

Sincronizar actualiza el tablet con los servidores de la cuenta. Cuando configure una cuenta de correo, puede elegir si la cuenta se sincronizará en segundo plano o manualmente.

■ Toque  $\bigcirc$  Correo  $\rightarrow$   $\bigcirc$  Actualizar.

#### Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- Toque Correo.
- 2. Toque Menú → Configuración.
- 3. Toque una cuenta de correo y después toque Eliminar cuenta.

#### Configuración de correo electrónico

Utilice los ajustes de Correo para configurar sus preferencias de correo electrónico.

**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

- 1. Toque **Correo**.
- Toque Menú → Configuración y después toque Configuración general. Aparecerán las siguientes opciones:
  - Pantalla: le permite establecer cómo se verán los mensajes de correo electrónico en la lista de los mismos y cuando usted abra los mensajes.
  - Redactar y enviar: le permite establecer qué funciones estarán disponibles al redactar y enviar mensajes de correo electrónico.
  - Avanzar automáticamente: le permite determinar qué pantalla aparecerá después de eliminar un mensaje. Las opciones son: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
  - **Confirmar eliminaciones**: se pide confirmación antes de eliminar mensajes de correo electrónico.
  - **Remitentes con prioridad**: introduzca direcciones de correo que desea que se consideren como una prioridad.
  - Direcciones spam: le permite administrar su lista de direcciones de correo no deseado (spam).
  - Reglas para el filtro: le permite crear reglas para filtrar el correo electrónico basado en nombres, direcciones o asunto.

Toque una cuenta para configurar ajustes específicos.
 Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

## Redacción y envío de correo electrónico

- 1. Toque **© Correo**.
- 2. Si tiene varias cuentas configuradas, elija una de ellas en el menú al principio de la pantalla.
- Toque Crear y después toque los campos para introducir destinatarios y el texto del correo electrónico.
- 4. Al redactar un mensaje:
  - Toque los botones visualizados para ajustar Prioridad, Opciones de envío, Opciones de seguridad y otras opciones más.
  - Toque Adjuntar para adjuntar un archivo al mensaje.
     Las opciones disponibles dependen del tipo de cuenta de correo electrónico.
- Toque el cuerpo del correo electrónico para introducir el texto de su correo. Toque los botones de opción de texto para editar y formatear el texto de su mensaje.
- **6.** Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
  - o bien -

Toque Guardar para guardar el correo electrónico en la carpeta Borrador.

## **Famigo**

Famigo crea un entorno móvil seguro y divertido para los niños, lo cual se logra mediante el bloqueo de anuncios, medios sociales y aplicaciones no seguras. Famigo también ofrece recomendaciones de contenido y aplicaciones seguras para los niños.

■ Toque — Famigo

#### Galería

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque Galería.

## Visualización de imágenes

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenhsots (Capturas de pantalla). Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes se muestran por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

## Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.

## Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el icono en sus miniaturas.

Seleccione un video para verlo y toque .

## Cómo recortar segmentos de un video

- 1. Seleccione un video y después toque 🐰 Recortar.
- Mueva el corchete de inicio al punto inicial deseado, mueva el corchete de cierre al punto final deseado y después guarde el video.

## Edición de imágenes

- 1. Toque Galería.
- 2. Mientras visualiza una imagen, toque Menú y utilice las siguientes funciones:
  - Editar: inicie una aplicación de edición de fotos para editar la imagen.
  - Favorito: le permite añadirla a la lista de favoritos.
  - Presentación de diapositivas: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
  - Marco de imagen: utilice esta función para añadir un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta Photo frame (Marco de imagen).
  - Añadir una nota detrás de la imagen: utilice para escribir una nota al reverso de la imagen. Toque \_\_\_\_ para editar la nota.
  - Copiar a portapapeles: copia al portapapeles.
  - Imprimir: imprima la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pudieran no ser compatibles con el dispositivo.
  - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.

- Compartir imagen de amigo: le permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetada en la imagen.
- Girar a la izquierda: gira hacia la izquierda.
- Girar a la derecha: gira hacia la derecha.
- Recortar: le permite cambiar el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen en el marco.
- **Definir como**: le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen de contacto.
- Detalles: muestra detalles de la imagen.
- Configuración: le permite cambiar los ajustes de la galería.

## Imágenes favoritas

■ Mientras visualiza una imagen, toque Menú → Favorito para añadir la imagen a la lista de favoritos.

## Eliminación de imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque Menú → Seleccionar elemento, seleccione imágenes marcándolas y después toque Eliminar.
- Al visualizar una imagen, toque III Eliminar.

## Cómo compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque Menú → Seleccionar elemento, seleccione imágenes marcándolas y después toque ara compartirlas con otros.
- Mientras de una imagen, toque para compartirla con otros.

## Establecimiento como fondo de pantalla

■ Mientras visualiza una imagen, toque Menú → Definir como para establecer la imagen como el fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

## Etiquetado de rostros

Es posible reconocer los rostros en las fotos, lo cual le permite identificarlos con el nombre de la persona.

- Toque ☐ Menú → Configuración → Etiquetas → Etiqueta de rostro para habilitar la característica.
- Cuando un rostro es reconocido, un marco azul aparece rodeando el rostro reconocido.
- Toque el rostro, toque Añadir nombre y después seleccione o añada un contacto.
- Cuando la etiqueta de rostro aparezca en una imagen, toque la etiqueta de rostro y utilice las opciones disponibles, como enviar mensajes.

Consejo: Para añadir manualmente una etiqueta de rostro, toque y sin soltar en cualquier lugar de la foto durante aproximadamente dos segundos y luego levante el dedo. Aparecerá un marco azul, lo cual le permitirá añadir una etiqueta de rostro.

Nota: El reconocimiento de rostro pudiera fallar, dependiendo del ángulo del rostro, tamaño del rostro, color de la piel, expresión facial, condiciones de iluminación o accesorios que tiene puestos la persona.

## Uso de Etiquetar amigo

Para mostrar una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y nombre de la persona) al abrir una imagen:

- Toque ☐ Menú → Configuración → Etiquetas →
  Etiquetar amigo.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.

# **Juegos**

Acceda a juegos sociales y premium. Únase a Game Hub para disfrutar de juegos gratuitos con sus amigos.

- Toque Juegos.
- 2. Toque un juego y siga las indicaciones en pantalla.

#### **Gmail**

Envíe y reciba correos electrónicos mediante Gmail, el servicio de correo electrónico de Google basado en la web.

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.

## Configuración de su cuenta de Gmail

Si no configuró una cuenta de Google durante la configuración inicial, el dispositivo le indicará que lo haga la primera vez que abra Gmail.

- Siga las indicaciones para acceder a su cuenta o crear una nueva. El dispositivo se comunicará con el servidor Google para configurar su cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su Gmail aparecerá en la bandeja de entrada.

Nota: Puede utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración → General → Cuentas → Añadir cuenta para añadir una cuenta adicional de Google.

## Redacción y envío de Gmail

- Toque Redactar y después toque campos para redactar el mensaje. Al redactar un mensaje, toque Menú para tener acceso a opciones.
- 3. Toque > ENVIAR para enviar el mensaje.
  - o bien -

Toque **# Menú** → **Guardar como borrador** para guardar un borrador del mensaje.

#### Actualización de su cuenta de Gmail

Actualice su cuenta para poner al día su dispositivo mediante los servidores de Gmail.

- Al visualizar el buzón de entrada, arrastre el dedo hacia abaio por sus mensaies.

## Ajustes de Gmail

Utilice los ajustes de Gmail para configurar sus preferencias de Gmail.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Gmail.
- 2. Toque Menú → Configuración para ver los ajustes.

# Google

Utilice esta aplicación para realizar búsquedas no solamente en Internet, sino también en las aplicaciones del dispositivo y en sus contenidos.

■ Toque 8 Google.

# Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente la configuración de la aplicación Google de acuerdo a sus preferencias.

Nota: Debe conectarse a la aplicación donde desea configurar. (Por ejemplo, iniciar sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+).

■ Toque S Configuración de Google.

## Google+

Permanezca conectado y comparta su vida sobre la marcha con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo en donde sea que se encuentre.

Visite <u>google.com/mobile/+</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

■ Toque St Google+.

#### **Hancom Office Viewer**

Hancom Office Viewer abre y administra documentos de Hancom Office Hanword (\*.hwp) y Hanshow (\*.show).

■ Toque Hancom Office Viewer.

# **Hangouts**

Google Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y hacer videollamadas.

Visite google.com/+/learnmore/hangouts para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Hangouts.

#### Internet

El dispositivo está equipado con un navegador HTML completo, el cual le proporciona acceso a Internet.

Para acceder a Internet:

Toque Internet.

# Navegación por Internet

Las siguientes opciones estarán disponibles para la navegación por Internet.

#### Teclas de comando

- Toque Retroceso o para regresar a la página anterior.
- Toque sin soltar Retroceso para aparezca el historial de Internet.
- Toque → Adelante para avanzar a una página reciente.
- Toque Actualizar para volver a cargar la página actual.

#### **Tocar y arrastrar**

 Toque y arrastre el dedo en la pantalla para navegar por páginas y reposicionar páginas dentro de la pantalla.

## Introducción de texto en un campo

 Al navegar, toque un campo de texto con el fin de que aparezca el teclado QWERTY virtual para introducir texto.

#### Acercar y alejar

- Pulse en la pantalla dos veces para acercar o alejar la imagen.
- Utilice dos dedos, como el dedo índice y el pulgar, para alejar la página haciendo un movimiento de pellizco en la pantalla. Para acercar la imagen, haga un movimiento de desplazamiento de los dedos hacia afuera.



**Consejo:** Para explorar páginas web fácilmente, puede girar el dispositivo al modo horizontal.

#### Selección de elementos en una página

Al explorar páginas, utilice movimientos y menús para navegar:

- Toque un elemento para seleccionarlo.
- Toque un hiperenlace para seguir el enlace.
- Toque sin soltar un hiperenlace o una imagen para ver opciones.

## Uso de ventanas del navegador

Puede tener múltiples ventanas abiertas a la vez y cambiar fácilmente entre las mismas.

- Toque Internet.
- 2. Para abrir una nueva ventana, toque + en la parte superior de la pantalla.

- Para cambiar a otra ventana abierta, toque su ficha en la parte superior de la pantalla.
- Para eliminar una ventana abierta, toque la ficha en la parte superior de la pantalla y después toque .

#### Introducción de una dirección URL

Ingrese rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL.

- Toque Internet.
- Toque el campo de URL en la parte superior de la pantalla y después introduzca la dirección URL mediante el teclado OWERTY virtual.

Conforme introduce caracteres, aparecerán posibles coincidencias.

Nota: Utilice la tecla Eliminar para borrar el contenido del campo de URL, si fuera necesario.

- Toque un resultado que coincida para completar la dirección URL.
  - o bien -

Continúe introduciendo caracteres y toque la tecla **Ir** para cargar la página.

#### Creación de favoritos

Mientras navega, marque un sitio para acceder rápidamente a él en el futuro.

- Toque Internet.
- Navegue a un sitio web y después toque Añadir a favoritos, introduzca la información requerida y toque Aceptar.

Una estrella dorada 🛖 aparecerá en la página favorita.

#### Menú de Internet

Al visualizar una página web:

■ Toque ■ Menú para tener acceso a opciones.

Para configurar los ajustes de la web:

# Keeper

Keeper es un administrador de contraseña segura para el dispositivo y trabaja fácilmente en todos sus dispositivos móviles, tablets, computadoras y exploradores de web.

- 1. Toque 🔓 Keeper.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta y usar Keeper.

# Maps

Busque su ubicación actual, obtenga instrucciones de manejo e informes de tráfico, descubra comercios locales y atracciones y mucho más.

 $\label{thm:condition} \mbox{Visite $\underline{$google.com/maps/about/explore/mobile}$ para saber más.}$ 

¡Importante! Google Maps requiere una red activa de datos o una conexión Wi-Fi. Para algunas características deben estar habilitados uno o más servicios de ubicación. Para obtener más información, consulte "Ubicación" en la página 85.

■ Toque **Maps**.

### **Notas**

Utilice esta aplicación con el fin de grabar información importante para guardarla y verla en otro momento.

■ Toque Notas.

#### Visualización de una nota

- 1. Toque la miniatura de una nota para abrir ésta.
- 2. Para editar la nota, toque el contenido de la misma.
- 3. Para eliminar la nota, toque III Eliminar.
- Para enviar la nota a otras personas, toque Compartir
  via.
- Para enviar la nota a una impresora Google o Samsung, toque Imprimir.

## Redacción de una nota

- Toque Crear nota, introduzca una nota y después toque Guardar.
- Para cambiar la categoría, toque \_\_\_\_.
- Para insertar una imagen en la nota, toque
- Para utilizar su voz con el fin de insertar texto en la nota, toque ...

### Exploración de notas

- Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
- Para editar una nota, toque la miniatura de la nota y después toque el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, toque Q.

## **Opciones de notas**

- Mientras explora miniaturas de notas, toque Menú para ver opciones:
  - Seleccionar: seleccione notas para compartir, imprimir o eliminar
  - Eliminar: elimine notas.
  - Cuenta: añada una cuenta Samsung, para sincronizar notas entre dispositivos compatibles.

### Música

Utilice la aplicación Música para escuchar música. Puede escuchar música a través de los altavoces incorporados del dispositivo, auriculares conectados mediante cable o auriculares Bluetooth.

Para obtener más información, consulte "Bluetooth" en la página 39.

Presione la **tecla de volumen** en la parte lateral del dispositivo para activar el control de volumen en pantalla, después toque y arrastre el control deslizante en la escala para establecer el volumen. También puede presionar la **tecla de volumen** para ajustar el volumen de reproducción.

Toque Música.

## Reproducción de música

Seleccione una categoría de música y después seleccione una canción para reproducirla.

Toque la imagen de un álbum en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla del reproductor de música.

Los siguientes controles de Música están disponibles (los controles pueden verse diferentes):

- Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.
- Control de volumen y SoundAlive.
- Control de volumen mostrando el volumen silenciado.
- Asigna la canción actual como una favorita.
- Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.
- Tóquelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Toque en él para ir a la canción anterior.
- Pone en pausa la canción.
- Reinicia la canción después de estar en pausa.

- Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Toque para ir a la siguiente canción.
- Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.
- Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.
- A Reproduce toda la lista de canciones una vez.
- Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.
- Repite la canción actualmente en reproducción.

Para escuchar canciones al mismo nivel de volumen.

■ Toque Menú → Configuración → Reproductor → Volumen inteligente.

¡Precaución! Cuando Volumen inteligente está activado, el volumen puede ser más alto que el nivel de volumen establecido en el dispositivo. Tenga precaución para evitar la exposición a sonidos fuertes durante largos períodos de tiempo con el fin de prevenir daños al oído.

**Nota:** Volumen inteligente no se puede activar para algunos archivos.

Para configurar un sonido personalizado al escuchar canciones con auriculares:

■ Toque Menú → Configuración → Reproductor → Adapt Sound (Adaptar sonido) → Activado.

Si sube el volumen al nivel 14 o superior, la opción Adapt Sound no se aplica a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, se vuelve a aplicar la opción.

## Asignación de una canción como un tono de alarma

Para utilizar la canción reproduciéndose en ese momento como un tono de alarma:

- Toque la ficha Canciones.
- Toque sin soltar la canción que se está reproduciendo hasta que aparezca una ventana emergente.
- 3. Toque Definir como tono de alarma.

## Creación de listas de reproducción

Para crear una lista de reproducción de canciones:

- Toque la ficha Listas de reproducción.
- 2. Toque Menú → Crear lista de reproducción.

- 3. Introduzca un título y toque Aceptar.
- Toque Añadir canciones, seleccione canciones que desea incluir y después toque Aceptar.

Para añadir la canción reproduciéndose en ese momento a una lista de reproducción:

- Al ver la lista de canciones, toque sin soltar una canción y después toque Añadir a lista.
  - o bien -

Al ver una sola canción en modo de pantalla completa, toque 

■ Menú → Añadir a lista.

## Reproducción de música según el estado de ánimo

La reproducción de música se agrupa según el estado de ánimo. El dispositivo crea automáticamente la lista de reproducción.

- Toque Menú → Cuadro musical y seleccione la celda de un estado de ánimo
  - o bien -

Seleccione varias celdas arrastrando el dedo sobre las mismas.

### Mis archivos

Utilice esta aplicación para acceder a varios tipos de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Toque Mis archivos.

### Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por criterios.

- Desde el panel izquierdo de la pantalla, seleccione una de las siguientes categorías:
  - Línea de tiempo: muestra los archivos agrupados por fecha.
  - Carpetas favoritas: muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
  - Carpetas: muestra los archivos almacenados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
  - Categorías: muestra los archivos ordenados por sus tipos.
  - Aplicaciones: muestra los archivos almacenados o creados en aplicaciones específicas.
- 2. Toque un archivo o carpeta para abrirlo.
- 3. Toque Menú para tener acceso a opciones generales.

- 4. Toque Menú → Seleccionar y seleccione un archivo o carpeta. Después seleccione una opción para compartir, eliminar, mover o copiar un archivo, o seleccione opciones adicionales.
- 5. Opciones adicionales:
  - Toque Q Buscar y después introduzca los criterios de búsqueda.
  - Toque Almacenamiento para ver información de memoria para su dispositivo y tarjeta de memoria.
  - Toque 🔛 para cambiar el modo de visualización.
  - En la categoría Carpetas, seleccione una carpeta. Después toque crear carpeta, introduzca un nombre para la carpeta y luego toque OK (Aceptar).
  - Para añadir un atajo a carpetas de uso frecuente en Carpetas favoritas, seleccione una carpeta y después toque
     Menú → Añadir a carpetas favoritas.
  - Para añadir un atajo a una carpeta en la pantalla de inicio, seleccione una carpeta, toque Menú → Añadir atajo a Inicio, introduzca un nombre para el atajo, y después toque Aceptar.
  - Para añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas, toque Menú → Añadir FTP, introduzca detalles para el servidor FTP v después toque Realizado.

## myAT&T

Utilice myAT&T para administrar su propia cuenta de AT&T. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

## Uso de myAT&T

- Toque myAT&T.
- Utilice la aplicación Chrome o Internet para tener acceso al sitio web de mvAT&T.
- Introduzca su Identificación de usuario y Contraseña utilizando el teclado en pantalla y después toque Iniciar sesión.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla.

### **Fotos**

Guarde automáticamente en su cuenta de Google+ todas las fotos que tome con su dispositivo. De esa manera es fácil verlas, organizarlas y compartirlas con los amigos y familiares que quiera.

Visite google.com/+/learnmore/photos para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Fotos.

# **Play Books**

Descubra más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

Visite <u>play.google.com/store/books</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Books.

# **Play Games**

Descubra cientos de juegos que puede descargar y comprar en Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store/apps/category/GAME</u> para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Games.

# **Play Movies**

Vea películas y programas de televisión comprados desde Google Play. Puede comenzar la transmisión instantáneamente, o descargarlos para verlos cuando no esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.

Visite <u>play.google.com/store/movies</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Movies.

# **Play Music**

Con Google Play Music puede reproducir música que haya descargado y música que haya copiado de la computadora.

Visite <u>play.google.com/about/music</u> para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google para algunas características.

Toque Play Music.

# **Play Kiosco**

Suscribase a sus revistas favoritas de forma que las tenga disponibles en su dispositivo para leerlas cuando quiera.

Visite <u>play.google.com/store/newsstand</u> para obtener más información.

Nota: Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Kiosco.

# **Play Store**

Todas sus aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos favoritos están disponibles en Google Play Store.

Visite <u>play.google.com/store</u> para obtener más información.

**Nota:** Esta aplicación requiere una cuenta de Google.

Toque Play Store.

#### **S** Voice

Utilice esta aplicación con el fin de controlar el dispositivo mediante comandos de voz para que realice varias funciones.

- Toque S Voice.
- Lea la exención de responsabilidad en la pantalla Aviso de Samsung y después toque Confirmar para continuar.
- Lea las condiciones del servicio y después toque Acepto para continuar.
- 4. Lea la información en las pantallas Di lo que quieras, Despertar S Voice y Editar lo que ha dicho y después toque Siguiente para que se muestre la siguiente pantalla.
- Lea la información en la pantalla Ayuda y después toque Terminar.
- En la pantalla S Voice, toque o diga "Hola Galaxy" para despertar S Voice.
- 7. Hable y siga las instrucciones en pantalla.
- 8. Toque Menú para acceder a los ajustes bajo Configuración.

A continuación, ofrecemos algunos ejemplos de comandos pronunciados:

- "Abrir música"
- "Iniciar calculadora"
- "Comprobar horario"

Consejos para un mejor reconocimiento de voz:

- Hable claramente.
- Hable en lugares tranquilos.
- No utilice palabras ofensivas o jerga común.
- · Evite hablar en dialectos.

Puede ser que el dispositivo no reconozca sus comandos o realice comandos no deseados dependiendo de su entorno y de cómo hable.

## **Samsung Apps**

Conéctese a Samsung Apps y haga que su dispositivo inteligente sea aún más inteligente. Tan sólo descargue numerosas aplicaciones a su tablet, como juegos, noticias, material de referencia, redes sociales, navegación y más.

Toque Samsung Apps.

# Configuración

Configure el dispositivo según sus preferencias.

Toque **Configuración**.

Para obtener más información, consulte "Configuración" en la página 82.

### Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

**Nota:** Algunos formatos de archivos no se apoyan dependiendo del software instalado en su dispositivo. Algunos archivos podrían reproducirse incorrectamente dependiendo del método de codificación utilizado.

# Reproducción de videos

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Video.
  - Aparecerán todos los videos que tenga quardadas en el dispositivo.
- 2. Toque el video que desea reproducir. El video empezará a reproducirse.

Los siguientes controles de video estarán disponibles:



Le permite reproducir un video como una ventana emergente de video mientras visualiza otra pantalla. Toque y arrastre el video del recuadro hasta la ubicación deseada en la pantalla. Pulse dos veces la ventana emergente para regresar al modo de pantalla completa.



Busca dispositivos habilitados para DLNA.



Control de volumen.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Toque para reposicionar los controles a la izquierda.



Cambia al modo de pantalla dividida y muestra miniaturas de video en el lado izquierdo de la pantalla.



Tóguelo sin soltarlo para retroceder en el video. Tóquelo para ir al video anterior.



Pone en pausa el video.



Inicia el video después de una pausa.



Tóquelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video. Tóquelo para ir al siguiente video.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Expandir para ajustar. El video se ampliará para ajustarse a la pantalla sin distorsionarse.



Toque para reposicionar los controles a la derecha.

Nota: Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de cuádruple acción. El icono que aparece, es el modo que se visualizará después de tocar el icono.

### Eliminación de videos

■ Toque Menú → Eliminar, seleccione videos marcándolos y después toque Eliminar.

## Cómo compartir videos

Toque **Menú** → Compartir vía, seleccione videos marcándolos, toque Aceptar y después seleccione un método de compartir.

## Uso del reproductor de video emergente

Utilice esta característica para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de video.

- Mientras ve videos, toque para utilizar el reproductor emergente..
- Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor o pellizque para reducirlo.
- Para mover el reproductor, arrastre el reproductor a otra ubicación

# Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web diciendo palabras o frases.

- Diga una palabra clave o frase cuando aparezca en la pantalla Habla ahora.

### **WatchON**

Use la aplicación WatchON de Samsung para usar el tablet como un control remoto para su televisión, decodificador de señal, DVR, Blu-Ray/DVD, estéreo u otro dispositivo.

¡Importante! Antes de comenzar el uso, verifique que tiene una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi). Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 35.

### Configuración de WatchON

- 1. Toque 📵 WatchON.
- Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como país/región, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

## Reloj mundial

Utilice esta aplicación para revisar la hora de muchas ciudades principales del mundo.

Toque Reloj Mundial
 Aparecerá una lista de las ubicaciones que hava añadido.

#### Para añadir otra ciudad a la lista:

- Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o toque la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir el nombre de la ciudad que desea añadir.

Consejo: Toque la primera letra del nombre de la ciudad, a la derecha de la lista, para encontrar la ciudad más rápidamente.

 Toque la ciudad.
 Aparecerá la lista de sus ubicaciones, incluida la ciudad que acaba de añadir.

#### Para establecer el horario de verano:

- 1. Toque sin soltar una ciudad.
- 2. Toque 🎡 Configuración de horario de verano.
- Seleccione Automático, Desactivado o 1 hora.
   Si está activo el horario de verano, aparecerá un símbolo de sol en la lista de reloj mundial.

#### Para eliminar una entrada en el Reloj Mundial:

- 1. Toque Reloj Mundial
- Toque sin soltar una ciudad. Toque cualquier otra ciudad que desee eliminar.
- 3. Toque III Eliminar.

## YouTube

Vea videos desde el sitio web de YouTube.

■ Toque YouTube.

# YP (Páginas amarillas)

La aplicación Yellowpages Mobile brinda acceso rápido e instantáneo a comercios, ubicaciones de mapa y almacenamiento de sus búsquedas favoritas. Utilice YP para aprovechar los recursos de comercios, ubicaciones y eventos locales, y conectarse con su búsqueda en tiempo real.

■ Toque **YP YP**.

# Sección 6: Configuración

# Acerca de Configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, establecer opciones de aplicaciones y añadir cuentas.

# Acceso a los ajustes de configuración

- - o bien -

Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, después toque **Configuración**. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 21.

Aparecerá la pantalla Configuración.

# Pantalla de ajustes de configuración

Algunas opciones se activan o desactivan tocando el botón **OFF/ON** (Desactivar/Activar) para activar on o desactivar for la opción. Para algunas opciones, debe tocar el campo, como Wi-Fi, para visualizar y configurar más opciones.

Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan tocando una casilla de verificación. Cuando está habilitada, aparece una marca de verificación . Toque la marca de verificación para eliminarla e inhabilitar la opción.

En la pantalla de configuración hay cuatro fichas:

- Conexiones
- Dispositivo
- Control
- General

Cada ficha contiene configuraciones para elementos específicos.

#### **Conexiones**

En esta sección, controle las conexiones inalámbricas del dispositivo.

### Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de redes inalámbricas que brinda acceso a redes del área local.

Para obtener información sobre cómo utilizar Wi-Fi, consulte "Wi-Fi" en la página 35.

### **Bluetooth**

Bluetooth es una tecnología de telecomunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar información a una distancia de alrededor de 30 pies (10 metros).

Para obtener información sobre cómo utilizar Bluetooth, consulte "Bluetooth" en la página 39.

## Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea le permite utilizar muchas de las características del tablet, tales como las aplicaciones de cámara, música, video, etc., cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido acceder a datos.

ilmportante! Cuando su tablet se encuentra en el perfil fuera de línea, no puede acceder a información o aplicaciones en línea.

- Presione sin soltar la tecla de encendido/bloqueo y después toque Fuera de línea.
  - o bien -

Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver los ajustes rápidos, después toque **Fuera de línea**. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 21.

- o bien -

Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración**. Bajo *Conexiones*, toque **Modo Fuera de línea**.

Toque **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.

### Uso de datos

Vea su uso de datos Wi-Fi.

- - Fogue **Dates méviles** para activer el use de dates méviles
- 2. Toque Datos móviles para activar el uso de datos móviles.
  - Toque Definir límite de datos móviles para permitir la determinación de un límite de datos (según lo establezca la barra roja en el gráfico debajo).
- Toque el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una imagen gráfica y también mostrará una lista de cada aplicación con un desglose del uso de datos para cada aplicación.

- 4. Definir límite de datos móviles:
  - Toque y desplace la barra de límite roja hacia el límite máximo de datos. Cuando el uso de datos llegue a este límite, los datos móviles se desactivarán.

¡Advertencia! Cuando está desactivada, no podrá utilizar Internet, sincronizar correo electrónico y usar cualquier aplicación que requiera conexión a datos a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.

- Toque y arrastre la barra de advertencia naranja para establecer un nivel de advertencia. Recibirá una notificación cuando el uso de datos llegue a este nivel.
- Toque y arrastre las dos barras blancas para ajustar el período de tiempo visualizado.
- Toque una aplicación para ver su uso de datos. Toque Restringir datos de fondo para obligar a la aplicación a sincronizar datos en segundo plano sólo cuando esté conectada a una red Wi-Fi.

Nota: Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

- 5. Toque Menú para ver estas opciones:
  - Roaming de datos: active o desactive el servicio de datos en modo roaming. Cuando está en el modo roaming, su dispositivo se conecta a redes fuera de su red local, dependiendo de los acuerdos de su proveedor con otros proveedores. El uso de datos estando en modo roaming puede causar cargos adicionales, dependiendo de su plan.
  - Restringir datos de fondo: restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - Sincronizar datos automáticamente: sincroniza los datos automáticamente. Si inhabilita la sincronización automática, se reducirá el uso de datos y se conservará energía de la batería, pero las notificaciones y actualizaciones se deberán sincronizar manualmente.
  - Mostrar uso de Wi-Fi: aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
  - Zonas Wi-Fi portátiles: muestra todas las zonas Wi-Fi portátiles cerca de usted.

### **Ubicación**

Su dispositivo sólo adquiere la ubicación de usted cuando se lo permite. Para utilizar los servicios basados en la ubicación, primero deberá habilitar los servicios de ubicación en su dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración. Bajo Conexiones, toque Ubicación.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Toque Método de localización para seleccionar cómo se determina su ubicación:
  - Precisión alta: se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
  - Ahorro de energía: se utilizan redes Wi-Fi y móviles (no de GPS).
  - **Sólo GPS**: se utilizan redes de GSP solamente.
- Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes. Toque una entrada ver sus ajustes.

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- Dentro de un edificio o entre edificios
- En túneles o vías subterráneas
- · En mal clima
- Alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- En un vehículo con cristales tintados

#### Informes de ubicación

Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

#### Para administrar los ajustes de los informes de ubicación:

- 2. Toque Informes de ubicación de Google para tener acceso a estas opciones:
  - Informes de ubicación: permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo. Toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar
  - Historial de ubicaciones: permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar ON el historial de ubicaciones. Toque ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.
  - Toque Menú → Ayuda para obtener más información.

## Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración. Bajo Conexiones, toque Ubicación.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- 3. Toque Mis lugares.
- Toque una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Automóvil]) para añadir una ubicación:
  - Toque Seleccionar método para fijar cómo su ubicación se determinará para ese lugar en particular.
  - Toque Guardar.
- 5. Toque 🕂 Añadir para añadir categorías adicionales.

Nota: Home, Work y Car no se pueden eliminar.

## **Redes móviles**

Fije opciones para la selección de redes y los servicios de datos.

- 2. Configure estas opciones:
  - Datos móviles: active o desactive la conexión del dispositivo a la red de datos móviles. También puede controlar este ajuste en Notificaciones, con el ajuste Móvil y datos.
  - Roaming de datos: (no configurable) estado actual de roaming.
  - Nombres de punto de acceso: configure el acceso a las redes inalámbricas
  - Operadores de red: configure los Operadores de red.

ilmportante! Dependiendo de su plan de servicio, los cambios que realice a la configuración de Redes móviles pudieran incurrir en cargos adicionales.

#### **VPN**

Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).

Para obtener más información, consulte "VPN" en la página 43.

## **Ethernet**

Administre su conexión y dispositivo Ethernet.

- Toque Ethernet y siga las instrucciones en pantalla para conectarse a una red Ethernet.

# **Dispositivos cercanos**

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos compatibles con DLNA (Alianza para la vida digital en red) cercanos.

¡Advertencia! Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función. El nombre del dispositivo se muestra debajo de Nombre del dispositivo.
- 3. En la sección Avanzados, fije las siguientes opciones:
  - Contenidos compartidos: seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
  - Dispositivos permitidos: indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
  - Dispositivos rechazados: indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.

- Descargar en: fije si se descargarán datos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.
- Descargar de otros dispositivos: si un dispositivo cercano intenta cargar datos, este ajuste indica la respuesta. Las opciones son: Aceptar siempre, Preguntar siempre o Rechazar siempre.

# **Screen Mirroring**

Para compartir la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo, habilite Screen Mirroring (Creación de reflejo de la pantalla).

- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Aparecerán los dispositivos disponibles. Toque Buscar para encontrar más dispositivos.
- **4.** Toque un dispositivo y siga las indicaciones para la conexión.

# **Dispositivo**

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes generales para el dispositivo.

### Sonido

#### Volumen

Fije el nivel de volumen para todos los tipos de sonidos.

- Toque y arrastre los controles deslizantes para configurar el volumen de:
  - Música, video, juegos y otros archivos multimedia: sonidos emitidos por aplicaciones de música, aplicaciones de video y más.
  - Notificaciones: sonidos para alertas de nuevos mensajes y otros eventos.
  - Sistema: sonidos de aplicaciones y otros sonidos que emite el dispositivo.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde una pantalla de inicio presionando la **tecla de volumen**.

#### **Notificaciones**

Seleccione un tono de timbre predeterminado para notificaciones de mensajes, de alarmas y de otros tipos.

- Toque un tono de timbre para escuchar una muestra y seleccionarlo.

## Respuesta del sistema

Puede activar o desactivar los sonidos táctiles y de bloqueo de pantalla.

- 2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Tonos táctiles**: se reproduce un sonido cuando se toca la pantalla.
  - Sonido de bloqueo de pantalla: se reproduce un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.

## **Aplicaciones Samsung**

Fije los ajustes de sonido de notificación para las aplicaciones.

- 2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Correo: toque una cuenta para ajustar sus ajustes de notificación.
  - Calendario: le permite configurar las notificaciones de eventos.

### Teclado Samsung

Establezca los sonidos del teclado.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
  - Configuración. Bajo Dispositivo, toque Sonido.
- 2. La siguiente opción están disponible:
  - Sonido al pulsar teclas: habilita la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.

## Más configuraciones

Encuentre los ajustes de sonido y de audio que mejor le sirvan.

- Toque Adapt Sound.
- Lea las instrucciones y toque Iniciar cuando esté listo para empezar.

#### **Pantalla**

Utilice los ajustes de Pantalla para configurar la forma en que funciona la pantalla del dispositivo.

- - Brillo: toque y arrastre el control deslizante para fijar el brillo.
  - Tiempo de espera de la pantalla: le permite establecer el tiempo de retraso entre la última pulsación de tecla o toque de pantalla y el agotamiento automático del tiempo de espera de la pantalla (se atenúa y se bloquea).
  - Protector de pantalla: configure el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando el dispositivo esté conectado a una base opcional (no se incluye) o cuando se esté cargando.
     Toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar
     Protector de pantalla. Toque Protector de pantalla para tener acceso a opciones adicionales.
  - Girar pantalla automáticamente: configura la pantalla para que se gire automáticamente. Para obtener más información, consulte "Accesibilidad" en la página 94.

 Mostrar porcentaje de batería: le permite configurar el dispositivo para que muestre la vida que queda de la batería en la barra de estado.

# Ventana múltiple

Active o desactive la característica Ventana múltiple. Toque **ON/OFF** (Activar/Desactivar) para habilitar esta función. Toque **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver automáticamente el contenido en una ventana múltiple cuando abra archivos de Mis archivos o Video, o adjuntos de correos electrónicos y mensajes. Para obtener más información, consulte "Ventana múltiple" en la página 19.

# Pantalla de bloqueo

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte "Protección del dispositivo" en la página 9.

## Bloqueo de pantalla

- Toque Bloqueo de pantalla para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
  - **Deslizar**: deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
  - Patrón: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo.
     Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
  - Contraseña: cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
  - **Ninguna**: no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

## Opciones de pantalla de bloqueo

Las siguientes opciones están disponibles, dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

### **Opciones de deslizado**

Las opciones disponibles cuando la pantalla de bloqueo está establecida en Deslizar son:

- Opciones del widget de reloj: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- Atajos: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitarlo.
- Mensaje personal: muestra un mensaje personal.
- Información del propietario: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
  - Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
  - Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- Efecto de desbloqueo: fije el efecto que se recibirá al desbloquear el dispositivo. Puede seleccionar entre Ninguno, Efecto ondulatorio o Efecto de luz.

 Texto de ayuda: muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo.

#### **Opciones de patrón**

Cuando el bloqueo de pantalla está ajustado en Patrón, las opciones disponibles son:

- Opciones del widget de reloj: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- Mensaje personal: muestra un mensaje personal.
- Información del propietario: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
- Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- Hacer visible el patrón: el patrón se muestra conforme lo traza.
- Secured lock time (Lapso de bloqueo seguro): configure la pantalla para que se bloquee Instantáneamente con la tecla de encendido o cuando se apague la pantalla; o establezca un intervalo de espera para la pantalla de bloqueo.

### Opciones de PIN y contraseña

Estas opciones están disponibles cuando Bloqueo de pantalla está ajustado en PIN o Contraseña:

- Opciones del widget de reloi: le permite establecer el tamaño del widget de reloi que se visualiza en las pantallas de inicio v elegir si desea mostrar la fecha.
- Mensaie personal: muestra un mensaie personal.
- Información del propietario: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- Toque Información del propietario y después toque Mostrar información del propietario en pantalla de bloqueo para habilitar o inhabilitar la opción.
- Toque el campo de texto e introduzca la información que desea mostrar sobre el propietario.
- Secured lock time (Lapso de bloqueo seguro): configure la pantalla para que se bloquee Instantáneamente con la tecla de encendido o cuando se apaque la pantalla: o establezca un intervalo de espera para la pantalla de bloqueo.


Restablecer automáticamente valores predeterminados: Si la contraseña se introduce incorrectamente

10 veces, los datos de fábrica se restablecen automáticamente v se borrarán todos los datos y archivos.

# Fondo de pantalla

Fiie el fondo de pantalla para la pantalla de inicio, pantalla de bloqueo o ambas. Para obtener más información, consulte "Fondos de pantalla" en la página 18.

#### **Fuente**





- Estilo de fuente: le permite establecer el estilo de fuente que utilizará el tablet. También puede tocar Obtener fuentes en línea para elegir entre una selección más amplia.
- Tamaño de fuente: le permite seleccionar el tamaño de fuente que se visualizará.

### Panel de notificaciones

Configure la apariencia del panel de notificaciones. Para obtener más información, consulte "Panel de notificaciones" en la página 21.

### **Accesibilidad**

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

Nota: Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad desde Google Play Store y administrar su uso.

- 2. Configure los siguientes ajustes:

#### Accesibilidad

 Girar pantalla automáticamente: configura la orientación de la pantalla para que cambie automáticamente cuando se gire el dispositivo. Cuando esta opción no está seleccionada, la orientación de la pantalla se bloquea en la orientación actual (horizontal o vertical) y la orientación no cambia cuando se gira el dispositivo.

Consejo: Desde cualquier pantalla, toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para ver la pantalla de ajustes rápidos. Toque Pantalla rotación para habilitar o inhabilitar la característica de giro automático.

- Tiempo de espera de la pantalla: seleccione la cantidad de tiempo que la pantalla se retrasa en apagarse después de inactividad
- Secured lock time (Lapso de bloqueo seguro): seleccione el intervalo de tiempo antes de que la pantalla se bloquee después de inactividad (solo aparece si la característica de bloqueo de pantalla está configurada).
- Pronunciar contraseñas: diga contraseñas para introducirlas.
- Modo de un solo toque: pulse para detener/aplazar alarmas, eventos de calendario y alertas de temporizador, y aceptar/ rechazar llamadas entrantes.
- Mostrar atajo: fije esta opción para ver un atajo de Accesibilidad en la ventana emergente Opciones de dispositivo, cuando presione sin soltar la tecla de encendido.
- Administrar accesibilidad: le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.
   Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

#### Servicios

 TalkBack: le permite activar la característica TalkBack, la cual proporciona retroalimentación en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión. ¡Importante! TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

#### Visión

- Tamaño de fuente: le permite establecer el tamaño de fuente.
- Gestos de aumento: use movimientos como triple pulsación, juntar o separar con dos dedos, y arrastrar dos dedos sobre la pantalla. Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Colores negativos: invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- Ajuste del color: le permite ajustar la visualización de colores si es daltónico y tiene dificultad para leer la pantalla debido a los colores. Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función. Toque Ajuste del color y siga las instrucciones en pantalla para comenzar el proceso de ajuste del color.
- Aviso de notificaciones: emite sonidos a intervalos definidos para recordarle que existen notificaciones sin leer. Toque ON/ OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función. Toque Aviso de notificaciones para tener acceso a opciones.

- Atajo de accesibilidad: le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Opciones de salida de texto a voz: le permite establecer su motor de TTS preferido. Toque Índice de velocidad para fijar la velocidad a la que se pronunciará el texto. Toque Escuchar un ejemplo para reproducir una demostración corta de la voz. Para obtener más información, consulte "Voz" en la página 100.

#### Audición

- Balance de audio: utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- Audio mono: cuando Audio mono está habilitado, puede escuchar sonido audio mono utilizando un audifono.
- Desactivar todos los sonidos: desactiva todos los sonidos, incluyendo la voz del receptor.
- Subtítulos de Google (CC): se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el botón ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar 
   ON la característica. Toque Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.

 Subtítulos de Samsung (CC): se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar la característica. Toque Subtítulos de Samsung (CC) para ver opciones.

#### Habilidad

- Menú de asistencia: mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque el selector ON/OFF (Activar/Desactivar) para activarlo ON . Siga las instrucciones en pantalla.
- Retraso al mantener pulsado: le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto.

#### Reconocimiento

 Control de interacción: le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla.
 Toque el botón ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar
 a característica. Siga las instrucciones en pantalla.

## Modo de bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

- Desde una pantalla de inicio, toque 
   — Aplicaciones →
   — Modo de bloqueo.
- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Toque Desactivar notificaciones para bloquear todas las notificaciones.
- Toque Desactivar alarma para bloquear todas las alarmas.
- La opción Definir hora le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o siempre.
   Toque el campo Siempre para inhabilitarlo y configurar los campos de tiempo De y A.

Nota: Cuando esta opción está habilitada, aparece — en la barra de estado.

#### **Controles**

Esta sección de la pantalla Configuración contiene ajustes de entrada para este dispositivo.

### Idioma e introducción

Establezca el idioma que utilizará el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Bajo Control, toca Idioma e introducción → Idioma.
- 2. Toque un idioma/país en la lista.

### Teclados y métodos de entrada

Establezca el teclado que utilizará el dispositivo.

- 2. Seleccione un teclado.

### Configuración del teclado Samsung

- 2. Toque 🗱 junto al teclado Samsung para ver las siguientes opciones:

#### Idiomas de entrada

 Seleccionar idiomas de entrada: se utiliza para establecer un idioma de introducción de texto predeterminado. Toque este campo, recorra las opciones y toque el idioma de entrada que desea.

#### Escritura inteligente

- Texto predictivo: permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitarlo. Toque Texto predictivo para tener acceso a opciones:
  - Actualización de palabras en vivo: se actualiza automática y diariamente con nuevas palabras populares.
  - Datos personalizados: introduzca datos personalizados para mejorar los resultados de predicción.

- Más información sobre Facebook: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Facebook.
- Más información sobre Gmail: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Gmail.
- Más información sobre Twitter: inicie sesión para permitir que su dispositivo aprenda su estilo de Twitter.
- Más información sobre Contactos: permite que su dispositivo aprenda su estilo de contactos.
- Eliminar datos del servidor: se eliminarán los datos anónimos que estén almacenados en el servidor de personalización.
- Eliminar datos personales: se eliminarán todos los datos personalizados que se introduzcan.
- Política de privacidad: lea la política de privacidad sobre el texto predictivo y el uso de sus datos de personalización.
- Sustitución automática: complete o sustituya la palabra que está escribiendo con la palabra más probable al tocar la barra espaciadora. Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitarlo.
- Uso de mayúsculas automático: escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).

- Espaciado automático: inserta automáticamente espacios entre palabras.
- Autopuntuar: inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se toca dos veces la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.

### Teclado Swipe

- Ninguno: inhabilita la característica de deslizamiento sobre el teclado.
- Introducción continua: escriba palabras deslizando un dedo entre las letras.
- Control del cursor: le permite mover el cursor desplazando el dedo por el teclado.

### Respuesta táctil del teclado

- Sonido: habilite o inhabilite la retroalimentación acústica cuando se toca una tecla en pantalla.
- Vista previa de caracteres: brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.

### Más configuraciones

 Restablecer configuración: le permite restablecer los ajustes del teclado Samsung.

### Configuración de Swype

- 2. Toque 🗱 junto a Swype para ver las siguientes opciones:
  - Opciones: le permite configurar los ajustes básicos de Swype.
     Cuando una opción está habilitada, una marca de verificación aparece en la casilla.
  - Temas: fije las opciones del teclado.
  - Mis palabras: le permite establecer opciones para administrar su diccionario y sus datos.
  - Idiomas: le permite administrar el idioma que se utilizará para Swype. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque Descargar idiomas para descargar idiomas adicionales.
  - Gestos: muestra información útil sobre cómo el uso de gestos al utilizar Swype.
  - Ayuda: toque Cómo Swypear a fin de ver un manual en pantalla para Swype. Toque Mostrar consejos útiles para obtener más información acerca de Swype.
  - Actualizaciones: se comprobará si hay actualizaciones disponibles de Swype.

### Configuración del dictado por voz de Google

- Toque Dictado por voz de Google para utilizar automáticamente el dictado por voz de Google.
- 3. Toque 🌣 junto a Dictado por voz de Google. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Elegir idiomas de entrada: Toque Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - Bloquear palabras ofensivas: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
  - Reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.

#### Voz

Configure opciones de búsqueda por voz y de texto a voz.

### Búsqueda por voz

- 2. Toque Búsqueda de voz para configurar lo siguiente:
  - Idioma: elija un idioma para la entrada de voz.
  - "Ok Google" hotword detection (Detección de palabra clave "Ok Google"): diga "Ok Google" para iniciar una búsqueda por voz.
  - Salida de voz: proporciona siempre la lectura audible de texto, o sólo cuando se utilizan las funciones de manos libres
  - Bloquear palabras ofensivas: se bloquearán palabras ofensivas de los resultados de sus búsquedas por voz de Google.
  - Reconocimiento de voz sin conexión: habilita la entrada mediante voz mientras está sin conexión. Toque la ficha Todo para descargar el reconocimiento de voz para otros idiomas.
  - Reconocimiento personalizado: habilite esta opción para mejorar la exactitud del reconocimiento de voz.
  - Auriculares Bluetooth: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

## Opciones de salida de texto a voz

- Toque Opciones de salida de texto a voz y seleccione el motor de TTS que prefiera.
- Toque into al motor de TTS preferido y configure los ajustes.
- 4. Bajo General, configure lo siguiente:
  - Índice de velocidad: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).
  - Estado de idioma predeterminado: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

# Movimiento de la palma

Active la característica de movimiento de la palma para controlar el dispositivo tocando la pantalla con la palma.

- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Configure las siguientes opciones (toque cada opción para obtener detalles):
  - Capturar pantalla: le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - Silenciar/Pausar: configura el dispositivo para pausar la reproducción de contenido multimedia cuando se cubre la pantalla con la palma de la mano.

# Pantalla inteligente

Las opciones de Pantalla inteligente le permiten personalizar los ajustes de la pantalla de forma que ésta responda mejor y sea más fácil de utilizar.

- Desde la pantalla Configuración, toque Control→ Pantalla inteligente.
- Toque la siguiente opción para crear una marca de verificación y activar la característica:
  - Fijado inteligente: establece que la pantalla permanezca activada todo el tiempo que la esté mirando.

### **General**

En esta sección aparecen configuraciones de naturaleza general.

### **Cuentas**

Configure y administre sus cuentas, incluyendo las cuentas de Samsung, Amazon, Cloud, Google así como de redes sociales.

Su dispositivo puede sincronizar información desde una variedad de cuentas, incluyendo Correo, Facebook, Google y su cuenta de Samsung. Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.

Esta sincronización permite asegurar que la información en el dispositivo se actualice con la información que cambie en sus cuentas.

#### Adición de una cuenta

- Desde la pantalla Configuración, toque General → Cuentas → Añadir cuenta.
- Toque uno de los tipos de cuenta.
- Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Aparecerá un botón verde junto al tipo de cuenta una vez que haya creado una cuenta. Sus cuentas se muestran también en la sección **Mis cuentas** del menú Cuentas principal.

#### Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

- Desde la pantalla Configuración, toque General → Cuentas
- Toque el tipo de cuenta, que está ubicado en la sección Mis cuentas.

- **3.** Toque el nombre de la cuenta.
  - Toque los elementos que desea sincronizar con su cuenta para crear una marca de verificación, después toque Sincronizar ahora

Esto incluye elementos como datos de aplicaciones, calendario, contactos. Gmail o correo electrónico, fotos, etc.

 Toque Cancelar sincronización para detener la sincronización.

Nota: Los elementos disponibles para sincronizarse dependen del tipo de cuenta.

- Toque Configuración o Configuración de cuenta para acceder a los ajustes de la cuenta.
- Toque Uso de almacenamiento, si está disponible, para ver su uso de almacenamiento para diferentes aplicaciones.
- Toque Sincronizar todo para sincronizar todas las cuentas de ese tipo.

## Cómo quitar una cuenta

ilmportante! Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

- Desde la pantalla Configuración, toque General → Cuentas.
- Toque el tipo de cuenta, que está ubicado en la sección Mis cuentas.
- 3. Toque el nombre de la cuenta.
- 4. En la parte superior de la pantalla, toque Eliminar cuenta y después toque Eliminar cuenta en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

## Google

Configure opciones para cuentas y ajustes de privacidad de Google.

**Nota:** Para ver estas opciones, debe tener una cuenta de Google configurada en el teléfono.

- Desde la pantalla Configuración, toque General → Cuentas.
- Toque Google.Configure las siguientes opciones:
  - CUENTAS: vea las cuentas de Google configuradas en el dispositivo. Toque una cuenta de Google para configurar la sincronización o quitar la cuenta.
  - PRIVACIDAD: Configure Búsqueda de Google, Configuración de la ubicación, Google+ y Anuncios.

## Conexión con su cuenta de Samsung

Existen diversas aplicaciones y opciones que requieren que cree una cuenta de Samsung y se conecte con la misma.

Para iniciar sesión en su cuenta de Samsung:

- Desde la pantalla Configuración, toque General → Cuentas → Añadir cuenta.
- Toque S Cuenta de Samsung.
   Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en la cuenta de Samsung.
- Toque Learn more (Saber más) para ver información sobre los servicios de Samsung que están disponibles.
- Si ya tiene una cuenta de Samsung, toque Iniciar sesión.
   o bien
  - Si no tiene una cuenta de Samsung, toque **Crear cuenta**. Aparecerá la pantalla Cuenta de Samsung.
- Utilice el teclado para introducir la información necesaria, después toque Registrarse o Iniciar sesión.

Consejo: La contraseña es para su cuenta de Samsung, no la contraseña que utiliza para la dirección de correo electrónico que está introduciendo. Por otra parte, sólo puede utilizar letras, números, !, @, \$, %, &, ^ y \* para la contraseña de su cuenta de Samsung.

6. Si está creando una nueva cuenta, aparecerá la pantalla Términos y condiciones. Lea los Términos y condiciones, Términos especiales y Política de privacidad, después toque Acepto todos los términos que se indican arriba. La pantalla Configuración mostrará la cuenta de Samsung listada bajo Cuentas.

# Copia de seguridad y restablecimiento

Puede hacer copia de seguridad de sus datos en el servidor de Google y restablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

### Realizar copia de seguridad y restablecer

Para habilitar o inhabilitar la realización de copias de seguridad de su información, en el servidor de Google:

- 2. Toque Copia de seguridad de mis datos para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor de Google.
  Una vez que se habilite la opción Copia de seguridad de mis datos, entonces estarán disponibles las opciones Cuenta de copia de seguridad y Restauración automática.
- Toque Cuenta de copia de seguridad y toque su cuenta de Google Gmail o toque Agregar cuenta para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor de Google.

4. Toque Restauración automática para habilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

#### **Restablecer valores**

Utilice Restablecer valores predeterminados para restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica. Este ajuste borra todos los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas de correo electrónico, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, y las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

- Toque Restablecer valores determinados.
   Aparecerá la pantalla Restablecer valores predeterminados, con información de restablecimiento.
- Toque Restablecer dispositivo y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

# Fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica. Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **### Aplicaciones** → **Configuración**. Bajo *General*, toque **Fecha y hora**.
  - Fecha y hora automática: permita que la red fije la fecha y hora. Inhabilite esta opción para fijar la fecha y hora manualmente
    - Definir fecha: introduzca la fecha actual.
    - Definir hora: introduzca la hora actual.
  - Zona horaria automática: cuando está activada esta opción, el tablet toma la zona horaria desde la red inalámbrica. Inhabilite esta opción para fijar la zona horaria manualmente.
    - Seleccionar zona horaria: elija su zona horaria local (sólo está disponible cuando el ajuste automático está inhabilitado).
  - Usar formato de 24 horas: establezca el formato para la presentación de la hora. Si no se selecciona esta opción, el tablet utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
  - Seleccionar formato de fecha: establezca el formato para la presentación de la fecha.

#### **Accesorios**

Para cambiar los ajustes de accesorios:

#### Dock

- **Sonidos de acoplamiento**: se reproduce un sonido al insertar y quitar el dispositivo del acoplamiento.
- Modo de salida de audio: use altavoces externos cuando estés acoplado.

#### Portada del libro

 Desbloqueo automático: fije esta opción si está usando una cubierta para dispositivo y quiere que el dispositivo se desbloquee cuando abra la cubierta.

# **Browser Bar (Barra del navegador)**

use la opción Browser bar (Barra del navegador) para establecer la barra del navegador para su navegador de Internet.

- Desde la pantalla Configuración, toque General → Browser Bar.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar o modificar la barra del navegador.

# Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Google Play o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

¡Advertencia! Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

## Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

- Toque DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA o EN USO o para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha EN USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

#### Descargado

Muestre las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

- 2. Toque **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, toque Menú → Ordenar por tamaño.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, toque
   Menú → Restablecer las preferencias de las aplicaciones.
- Toque una aplicación para ver y actualizar información sobre la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

#### Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- 2. Toque la ficha EN USO.
  - Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- Toque Mostrar procesos en caché para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Toque Mostrar servicios en uso para regresar.
- Toque una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.

Aparecerán las siguientes opciones:

Detener: detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo.
 Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

¡Advertencia! No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

• **Informe**: informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

# **Aplicaciones predeterminadas**

Establezca y administre sus aplicaciones predeterminadas.

- Toque una aplicación para establecerla como la predeterminada.
  - o bien -

Toque una aplicación para quitarla como la predeterminada.

# **Usuarios**

Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario y perfiles.

Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar los ajustes del tablet, como Wi-Fi, que afectan a todos los usuarios.

# Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados. Al configurar múltiples perfiles de usuario, varios usuarios podrán compartir el dispositivo sin afectar los ajustes personales de los demás, como cuentas de correo electrónico, preferencias de fondo de pantalla y más.

- 2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar un nuevo perfil de usuario.

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.



Consejo: También puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y tocando el usuario actual.

# Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

El nombre y la foto que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su nombre de usuario y foto.

- 1. Desde una pantalla de inicio, toque **Aplicaciones** → **Configuración**. Bajo *General*, toque **Usuarios**.
- 2. Toque el perfil del usuario actual.
- Realicen los cambios adecuados al nombre y la foto del contacto, y después toque Guardar.
  - o bien -

Cambios al nombre y a la foto de la entrada de contacto personal en Contactos.

Para obtener más información, consulte "Actualización de contactos" en la página 29.

# Eliminación de un usuario o un perfil

- 2. En el perfil del usuario, toque i Eliminar usuario.
- 3. Toque Eliminar.

#### **Batería**

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

 Toque Mostrar porcentaje de batería para ver el estado de batería del dispositivo, junto al icono de batería.

# Modo de ahorro de energía

Cuando este ajuste está habilitado, su dispositivo analiza la pantalla y ajusta el brillo automáticamente para conservar energía de la batería.

- Toque ON/OFF (Activar/Desactivar) para habilitar esta función.
- Toque Modo de ahorro de energía para tener acceso a estas opciones.
  - Rendimiento de la CPU: limita el desempeño máximo del CPU.
  - Salida de pantalla: utiliza poco nivel de energía de la pantalla.
- Toque Más información sobre ahorro de energía para ver más información sobre cómo conservar energía.

#### **Almacenamiento**

vea la asignación de memoria para el dispositivo y una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).

# Memoria del dispositivo

Para ver la asignación de memoria para el dispositivo:

■ Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Bajo General, toque Almacenamiento. La memoria del dispositivo aparece como Espacio total, Memoria del sistema, Espacio utilizado, Datos de caché, Varios archivos y Espacio disponible.

# Tarjeta de memoria

Una vez que se instale una tarjeta de memoria (no incluida) en el dispositivo, la tarjeta de memoria aparecerá como Espacio total y Espacio disponible.

#### Cómo montar una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, se monta (se conecta al tablet) automáticamente y estará preparada para su uso. Sin embargo, si desmonta la tarjeta sin sacarla del tablet, deberá montarla antes de poder acceder a la misma.

- Instale una tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarjeta de memoria" en la página 8.
- 3. Toque Insertar tarjeta de memoria.

Formateo de una tarjeta de memoria.

Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

- Toque Formatear la tarjeta de memoria y después toque Formatear tarjeta de memoria otra vez en la pantalla de advertencia.
- 3. Toque Eliminar todo.

#### Cómo desmontar una tarjeta de memoria

- Toque Retirar la tarjeta de memoria.
- En la indicación, seleccione Aceptar para desmontar sin peligro la tarjeta de memoria.
- Extraiga la tarjeta de memoria de la ranura. Para obtener más información, consulte "Instalación de una tarjeta de memoria" en la página 8.

ilmportante! Desmontar una tarjeta de memoria hará que algunas aplicaciones dejen de funcionar. Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles hasta que vuelva a insertar la tarjeta de memoria.

#### Extracción de una tarjeta de memoria

- Bajo Tarjeta de memoria, toque Retirar la tarjeta de memoria y después toque Aceptar.
- Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria y gírela para exponer la ranura.
- Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
- 5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

¡Importante! Para evitar daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

# **Seguridad**

Utilice los ajustes de Seguridad para proteger el dispositivo.

# **Encriptado**

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su tablet cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

- Toque Encriptar dispositivo. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
- Toque Encriptar la tarjeta de memoria externa para habilitar el encriptado de los datos en la tarjeta SD, de manera que se requiera que se introduzca una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

Consejo: Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más

#### Localizar mi móvil

Utilice esta opción para permitir bloquear y rastrear el dispositivo y eliminar los datos de forma remota. Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar Find My Mobile (Localizar mi móvil).

# Inicio de sesión en su cuenta de Samsung

- **2.** Toque **Controles remotos**. Lea la información y toque **Aceptar** para aceptar la información.
- Toque Añadir cuenta para crear una cuenta de Samsung. Para obtener más información sobre las cuentas de Samsung, consulte "Cuenta Samsung" en la página 27.

# Cómo habilitar o inhabilitar los controles remotos

Una vez que se haya conectado a su cuenta de Samsung, puede habilitar o inhabilitar los controles remotos.

- Desde una pantalla de inicio, toque → ♠
   Configuración → ficha General → Seguridad →
   Controles remotos.
- Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente Introducir contraseña y toque Aceptar.
   Toque Do not show for 90 days (No mostrar durante 90 días) para desactivar temporalmente esta pantalla.
- Toque Aceptar.
   Aparecerá la pantalla Controles remotos.
- Toque el botón ON/OFF (Activar/Desactivar) para activar la característica
- Toque Use wireless networks (Usar redes inalámbricas) para habilitar la información de ubicación utilizando la red inalámbrica.

# Alerta de cambio de tarjeta SIM

Configure un mensaje de texto de alerta si se cambia la tarjeta SIM en el dispositivo. Debe estar conectado a su cuenta de Samsung para usar esta característica.

- Desde una pantalla de inicio, toque → → ♠
   Configuración → ficha General → Seguridad → Alerta de cambio de tarjeta SIM
- Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente Introducir contraseña y toque Aceptar.
- Toque el botón ON/OFF (Activar/Desactivar) en la parte superior de la pantalla para activar la característica
- Toque Alert message (Mensaje de alerta) para introducir un mensaje corto que se enviará si se cambia la tarjeta SIM. Toque Aceptar cuando termine.
- 5. Bajo Alert Message Recipients (Destinatarios del mensaje de alerta), introduzca los números de teléfono que recibirán el mensaje de Alerta de cambio de tarjeta SIM. Toque Crear para introducir un número manualmente. Toque Contactos para seleccionar un número existente desde Contactos. El código de país debe estar incluido con cada número de teléfono del destinatario.
- Toque Guardar en la parte superior de la pantalla para quardar los cambios.

#### Página web Find my mobile

Para abrir la página web Find my mobile (Localizar mi móvil):

- Seleccione con qué aplicación se iniciará la aplicación. Toque Internet o Chrome y seleccione Siempre o Sólo una vez.

Aparecerá la página web Find my mobile (Localizar mi móvil).

3. Siga las instrucciones en pantalla.

#### Bloqueo de reactivación

El bloqueo de reactivación usa su cuenta Samsung para impedir que el dispositivo sea reactivado incluso después de haber sido restablecido. Debe estar conectado a su cuenta de Samsung para usar esta característica.

- Desde una pantalla de inicio, toque → ♠
   Configuración → ficha General → Seguridad → Bloqueo de reactivación.
- 2. Lea el mensaje emergente y toque Aceptar.
- Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung en el campo emergente Introducir contraseña y toque Aceptar.

# Contraseña de restablecimiento de datos de fábrica

Para configurar o cambiar una contraseña que se tendrá que introducir antes de que se pueda ejecutar un restablecimiento de los datos de fábrica:

- Desde la pantalla Configuración, toque Seguridad → Configurar/cambiar contraseña.
- 2. Introduzca una nueva contraseña y toque Confirmar.
- 3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque Confirmar.

Nota: La contraseña no se restablece cuando se ejecuta un restablecimiento de los datos de fábrica.

Para obtener más información, consulte *"Restablecer valores"* en la página 105.

## Definir bloqueo de tarjeta SIM

Como medida de seguridad, puede elegir bloquear la tarjeta SIM y requerir un PIN para usar el dispositivo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Toque General, toque Seguridad.
- Toque Definir bloqueo de tarjeta SIM para ver estos ajustes:
  - Bloquear tarjeta SIM: active para requerir que se introduzca un PIN para usar el dispositivo. Establezca el PIN.
  - Cambiar PIN: cree un PIN para acceder a la tarjeta SIM.

#### **Contraseñas**

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones → Configuración. Toque General, toque Seguridad.
- Toque Hacer visibles las contraseñas para habilitar o inhabilitar la visualización momentánea de los caracteres de las contraseñas.

### Administración del dispositivo

- Para añadir o eliminar administradores del dispositivo, toque Administración del dispositivo.
- Para activar o desactivar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play, toque Orígenes desconocidos

Aparecerá un ventana emergente con información.

Lea el mensaje y toque **Aceptar** para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.

¡Advertencia! Habilitar esta opción hace que su tablet y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.

- Para bloquear o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño, toque Verificar las aplicaciones.
- Toque Cambiar nivel de seguridad para modificar el nivel de seguridad para archivos de credenciales.

## Servicio de actualización de seguridad

Para establecer los ajustes del servicio de actualización de seguridad:

- 2. Toque Actualizaciones de la política de seguridad para tener acceso a estas opciones:
  - Actualizaciones automáticas: se comprobará automáticamente si hay cambios a la política de seguridad y se descargará cualquier actualización para mejorar la seguridad.
  - Redes preferidas: fije si se usarán redes Wi-Fi o la red móvil, o sólo redes Wi-Fi.
  - Comprobar actualizaciones: le permite comprobar manualmente si hay actualizaciones.
- Toque Enviar informes de seguridad para enviar informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

# Almacenamiento de credenciales

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

- Desde una pantalla de inicio, toque Aplicaciones →
   Configuración. Toque General, toque Seguridad.
- Toque Tipo de almacenamiento para establecer un tipo de almacenamiento para el contenido de credenciales.
- 3. Toque Credenciales de confianza.
  - La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
  - Sistema: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - Usuario: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente

4. Toque un certificado CA para ver sus detalles. Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles. Desplácese hasta el final de la pantalla de detalles y toque **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema.

¡Precaución! Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón Desactivar cambia a Activar para que se pueda habilitar el certificado otra vez, si fuese necesario.

- 5. Toque Aceptar para regresar a la lista de certificados.
- Toque Instalar desde almacenamiento, después elija un certificado y siga las indicaciones para instalar certificados encriptados desde la ubicación de almacenamiento USB.

Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria (no se incluye) que contenga certificados cifrados.

Toque **Eliminar credenciales**, que sólo aparece si ha instalado certificados encriptados, para borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

# Acerca del dispositivo

Vea información acerca de su dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y uso de la hatería.

- 2. Toque los elementos para ver los detalles:
  - Actualización de software: Para obtener más información, consulte "Actualización de software" en la página 120.
  - Estado: vea detalles acerca del dispositivo, incluyendo el estado de la batería, el nivel de la batería, la red móvil, el número de teléfono, la dirección IP, la dirección MAC Wi-Fi, la dirección Bluetooth, el tiempo de conexión y el estado del dispositivo.

- Información legal: toque una opción para ver las licencias de origen abierto, la información legal de Google y Samsung, y la alerta de privacidad.
- Nombre del dispositivo: introduzca el nombre de su dispositivo. El valor predeterminado es el número de modelo del dispositivo.
- Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
- Versión de Android: muestra la versión de firmware del dispositivo.
- Versión de banda base: la versión de banda base cargada en el dispositivo.
- Versión de kernel (núcleo): muestra la versión de núcleo del dispositivo.
- Número de compilación: muestra el número de compilación del dispositivo.
- Estado de SE para Android: muestra mejoras de seguridad (SE) para la información de estado de Android.

#### Actualización de software

La característica Actualización de software le permite utilizar su dispositivo para conectarse a la red y descargar cualquier nuevo software directamente al dispositivo. El dispositivo se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando se accede a esta opción.

#### Opciones de actualización de software

Para registrar su dispositivo y comprobar si ya hay una actualización del software:

- 2. Toque Actualización de software:

# 3. Toque Comprobar actualizaciones.

El dispositivo actualizará automáticamente el software, si hay software más reciente disponible. De lo contrario, cuando aparezca la indicación **Your SAMSUNG SM-T337A** is up to date (Su SAMSUNG SM-T337A está actualizado), toque **Aceptar**.

Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto período de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, toque **Continuar con la actualización**.

# Índice

A	В	servicios de ubicación 85
Actualización de aplicaciones 47	Batería	Configuración de Google 65
Actualización de software 120	cargar 7	Configuración de Seguridad
Administrador de aplicaciones,	indicador 6	administración del
ajustes del	Beats Music 50	dispositivo 117
aplicaciones descargadas 108	Bloquear y desbloquear	contraseñas 117
servicios en uso 108	bloquear el dispositivo 9	Configuración de sonido
Alarma 48	desbloqueo del dispositivo 9	notificaciones 89
Amazon Kindle 48	Bluetooth	volumen 89
Aplicaciones	encender o apagar 39	Contactos
pantalla 46	vincular con un dispositivo 39	actualizar 29
Play Store 75	Búsqueda por voz 79	contactos con estrella 33
Asegurar el dispositivo	C	favoritos 33
bloquear y desbloquear 9	Calculadora 51	grupos 31
AT&T AllAccess 49	Calendario 51	opciones de visualización 29
AT&T FamilyMap 49	Cámara 53	separar contactos unidos 30
AT&T Locker 50	Chrome 57	tarjetas de presentación 31
AT&T Ready2Go 50	Colores negativos 95	unir 30
Atajos	Conexiones inalámbricas	Correo
añadir y quitar 17	Bluetooth 39	actualizar sus cuentas 59
Ayuda con el dispositivo 58	Wi-Fi 35	adición de cuentas 58
	Configuración 77	cambiar entre cuentas 59

configurar cuentas 58	redactar y enviar 65	J
eliminar cuentas 59	Google	Juegos 64
redactar y enviar 60	Chrome 57	K
Cuentas	configuración de Google 65	Keeper 69
configurar 27	cuenta de Google 27	M
D	Drive 58	Maps 69
Dispositivos cercanos	fotos 74	Mensajes
configuración 88	Gmail 64	correo 58
iconos de estado 23	Google+ 66	Gmail 64
Drive 58	Hangouts 66	Mis archivos 73
E	Maps 69	Música
Encender y apagar el dispositivo 8	Play Books 74	Play Music 75
Encendido y apagado 8	Play Movies 75	myAT&T 74
F	Play Music 75	N
Famigo 61	Play Store 75	Notas 69
FamilyMap 49	Google+ 66	P
Fotos (Aplicaciones) 74	Grupos	
G	crear 31	Panel de notificaciones 21
Galería 61	н	Pantalla
Gmail	Hancom Office Viewer 66	utilizar colores negativos 95
actualizar su cuenta 65	Hangouts 66	Pantalla de bloqueo
configuración de la cuenta 65	l l	atajos 92
configuration de la cuenta 63 configurar su cuenta 64	Infrarrojos, emisor de 12	Pantalla de inicio 15
oomigarar oa oaoma o4	Internet 67	atajos y widgets 17

carpetas 17	S	Windows Media Player 45
fondo de pantalla 18	S Voice 76	V
Pantalla inteligente 101	Samsung Apps 76	Ventana múltiple 19
Pantalla táctil 13	Samsung, cuenta 27	Video 77
gestos 13	iniciar sesión 104	Vinculación mediante Bluetooth 3
movimientos 14	SIM, tarjeta	Volumen, tecla de 11
Pantalla, configuración de	instalación 6	W
brillo 90	Sincronizar cuentas 102	WatchON 79
giro automático 90	T	Widgets
tiempo de espera 90	Tarjeta de memoria	añadir y quitar 17
Play Books 74	extraer 113	<b>Wi-Fi</b> 35
Play Games 74	instalar 8	añadir una conexión
Play Kiosco 75	Tarjetas de presentación	manualmente 36
Play Movies 75	enviar 31	buscar y conectar 36
Play Music 75	Texto	configuración 37
Play Store 75	introducir 25	encender o apagar 35
Privacidad, configuración de	Texto predictivo 97	Wi-Fi Directo 38
restablecer valores de fábrica 105	U	iconos de estado 23
R	Ubicación, configuración de los	Windows Media Player
Reloj mundial	servicios de 85	sincronizar con 45
eliminar una entrada 80	USB, configuración	Υ
Restablecimiento	dispositivo de almacenamiento	YouTube 80
valores predeterminados 105	masivo 45	YP (Yellowpages mobile) 81